


A használat előtt

Ez a rövid útmutató ismerteti a gyorsmenü használatát.


Kérjük, alaposan olvassa el a Használati útmutatót a gyorsmenü használata előtt.

A gyorsmenü használata

A kezdeti beállítások befejezése után a következő lehetőségekből választhat egy gyorsmenüben, és szerkesztheti a beállításokat.

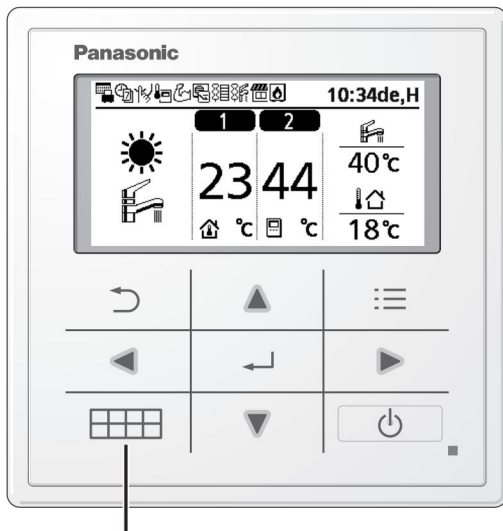

① Nyomja meg a gombot.

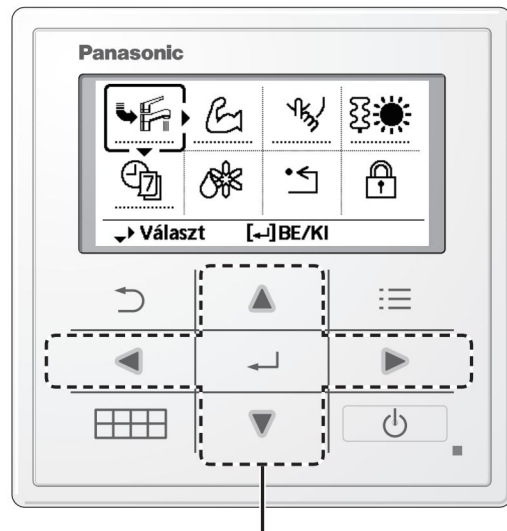

② Használja a gombot a menüelemek kiválasztásához.

③ Használja a gombot a menüelem be- vagy kikapcsolásához.

Gyorsmenü

DHW kényszerítése

Nagy teljesítményű mód

Csendes mód

Fűtés kényszerítése

Heti időzítő

Jégtelenítés kényszerítése

Hiba alaphelyzetbe állítása

A távvezérlő zárolása

↪ Választ [←]BE/KI


Válassza ki az egyes beállításokat, és erősítse meg a beállítást a képernyő alján megjelenített utasításoknak megfelelően. (Az ikonok az egyes választógombokra vonatkoznak.)

A főképernyőre való visszatéréshez,

Nyomja meg a vagy a gombot.

■ Megjegyzés:

- Ha a rendszer nem csatlakozik a tartályhoz a (Tank Connection (Tartálycsatlakozás) értéke KI), akkor a gyorsmenü képernyője a jobb oldalon fog megjelenni. Győződjön meg róla, hogy a Tank Connection (Tartálycsatlakozás) értéke BE.

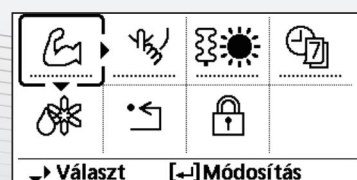

A gyorsmenü használata

A működési ikonnal kapcsolatos megjegyzések


Példa:



• A „-----” jellel jelölt működési ikon = KI



• A „———” jellel jelölt működési ikon = BE

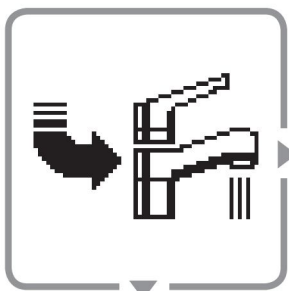


DHW kényszerítése

Válassza ezt az ikont a tartály DHW be- vagy kikapcsolásához.

Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.




• A DHW kényszerítése ki van kapcsolva.

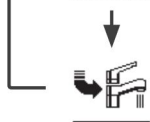

• A DHW kényszerítése be van kapcsolva.

■ Megjegyzés:


- A DHW kényszerítése le van tiltva, amikor a Fűtés kényszerítése be van kapcsolva.
- Amikor a DHW ki van kapcsolva, akkor a működésnek és a módnak vissza kell állnia az előzőleg tárolt állapotra.

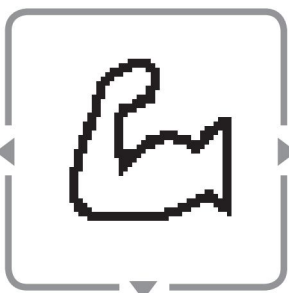

Nagy teljesítményű mód


Válassza ezt az ikont a fűtési/hűtési rendszer nagy teljesítményű működéséhez.

Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.

(A nagy teljesítményű működés körülbelül egy perccel a  gomb megnyomása után indul el.)



• A nagy teljesítményű mód ki van kapcsolva.



• A nagy teljesítményű mód 30 percig működik.



• A nagy teljesítményű mód 60 percig működik.




• A nagy teljesítményű mód 90 percig működik.

■ Megjegyzés:

- A nagy teljesítményű mód le van tiltva, amikor a működés ki van kapcsolva.

A gyorsmenü használata

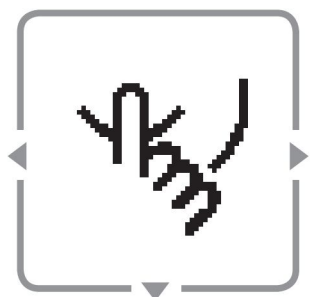


Csendes mód

Válassza ezt az ikont a halk működéshez.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A halk működés körülbelül egy perccel a gomb megnyomása után indul el.)

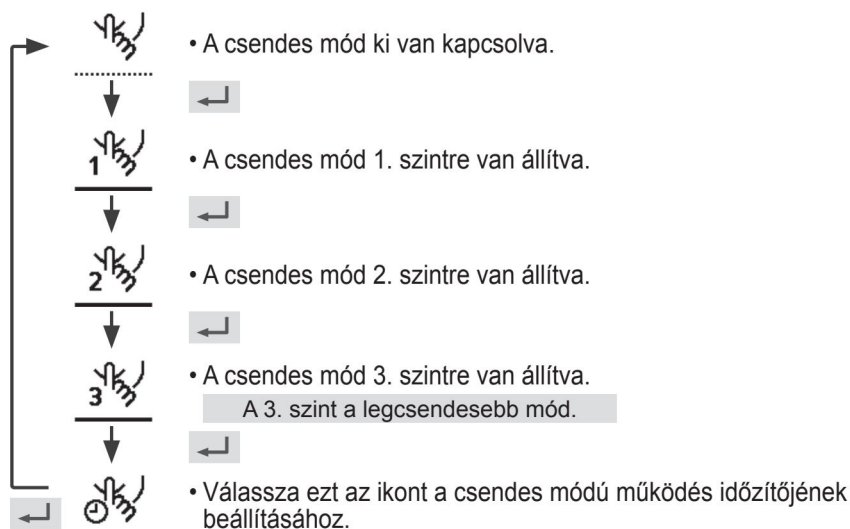

↓ 1 másodperces késleltetés után.

Szeretné módosítani
csendes mód időzítőt?

Igen Nem

Válassza a „Igen” lehetőséget.

• Válassza a „Igen” lehetőséget a gombokkal.

Minta	Idő	Szint
1	6:00 de	2
2	8:00 du	1
3	10:00 du	0

Válasszon az „1”–„6” ütemezések közül.

Szerkeszt
Törlés

Válassza az „Szerkeszt” lehetőséget.

• Ha a „Törlés” lehetőséget választja, akkor a kijelölt ütemezésének időzítőbeállítása törölve lesz.

12:00 du

Állítsa be az órát és a percet.



Válassza ki a csendes mód szintjét.


A beállított idő
átfedésben van!

[>]Bezárás

■ **Megjegyzés:**

• Ha az idők átfedésben vannak egy másik ütemezéssel, akkor a „A beállított idő átfedésben van!” üzenet jelenik meg a képernyőn.


A gyorsmenü használata

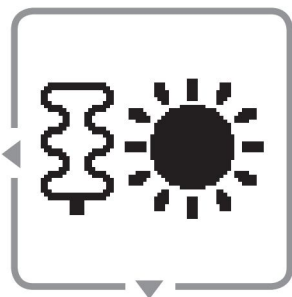


Fűtés kényszerítése


Válassza ezt az ikont a fűtés kényszerített bekapcsolásához.

Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.

(A kényszerített fűtési mód körülbelül egy perccel a  gomb megnyomása után indul el.)



• A kényszerített fűtés ki van kapcsolva.

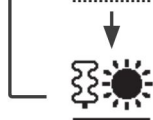

• A kényszerített fűtés be van kapcsolva.


■ Megjegyzés:

- A kényszerített fűtés le van tiltva, amikor a működés be van kapcsolva, és a „Letiltva, mert a működés BE van kapcsolva!” üzenet megjelenik.

Letiltva, mert a működés BE van kapcsolva!

[>]Bezárás

A gyorsmenü használata

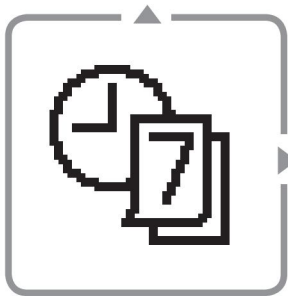

Heti időzítő

Válassza ezt az ikont az előre beállított heti időzítő törléséhez (megszakításához) vagy módosításához.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

• Az időzítő nincs bekapcsolva.

• Az időzítő be van állítva.

↓ 1 másodperces késleltetés után.

Szeretné szerkeszteni a heti időzítőt?
Igen ▶ **Nem**

Időzítő beállítása
Időzítő másolása

V	H	K	Sze	Cs	P	Szo
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Nincs beállítva mind a 6 időzítő!
 Szeretné szerkeszteni?
Igen ◀ **Nem**

V	H	K	Sze	Cs	P	Szo
1. 12:00de	BE			25/20°C	40°C	
2. 2:00de	BE			25/25°C	40°C	
3. 4:00de	BE			30/20°C	40°C	
①	②	③	④	⑤	⑥	

Válassza a „Igen” lehetőséget.

• Ha a „Nem” lehetőséget választja, akkor a képernyő visszatér a főmenühöz.

• Időzítő beállítása: Válassza a Időzítő beállítása lehetőséget a heti időzítő beállításához.

• Időzítő másolása: Válassza ezt a lehetőséget egy időzítőbeállítás másolásához.

[Példa az időzítő beállítására]

A ▲ ▼ gombokkal válassza ki, melyik napokat szeretné szerkeszteni.

Ha nincs mind a hat ütemezés beállítva, akkor ez a képernyő jelenik meg.

- 1 Válasszon az „1”-„6” ütemezések közül.
- 2 Állítsa be az időzítő óráját és percét.
- 3 Válassza az BE vagy KI lehetőséget az időzítőhöz.
- 4 Válassza ki a működési módot.
 - A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a működési módot.
- 5 Állítsa be a hőmérsékletet a Zóna 1 és 2 (1. és 2. zóna) számára, (ha a rendszere kétzónás beállítással rendelkezik).

Szombat: Minta 1: Hőm.beáll.


Zóna1	Zóna2
BE 25 °C	BE 25 °C 45 °C

- 6 Állítsa be a tartály hőmérsékletét.

■ Megjegyzés:

- Az időzítő le van tiltva, amikor a kényszerített fűtés be van kapcsolva, vagy a Fűtés-hűtés kapcsolója engedélyezve van.
- Ha beállította a heti időzítőt két zónában, akkor ugyanezeket a lépéseket meg kell ismételni a 2. zónához is.

A gyorsmenü használata

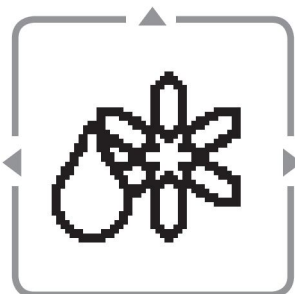

Jégtelenítés kényszerítése


Válassza ezt az ikont a befagyott csövek jégtelenítéséhez.

Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Kérelem elfogadva!

[>]Bezárás

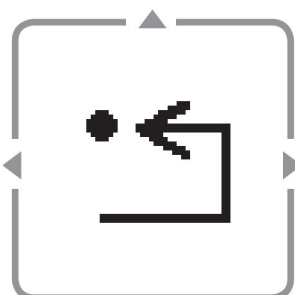

Hiba alaphelyzetbe állítása

Válassza ezt az ikont, ha hiba esetén vissza akarja állítani az előző beállításokat.


Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Kérelem elfogadva!

[>]Bezárás

- Győződjön meg róla, hogy az összes egység ki van kapcsolva, mielőtt ezt a módot választaná, amely a teljes rendszert visszaállítja az előző beállításokra.

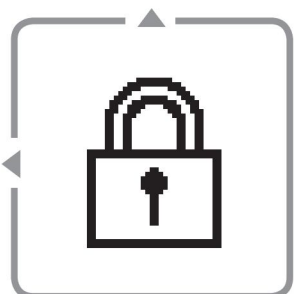

A távvezérlő zárolása

Válassza ezt az ikont a távvezérlő zárolásához.

Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Szeretné zárolni a távvezérlőt?

Igen  Nem

Válassza a „Igen” lehetőséget.

(A főképernyő zárolva marad.)

- Ha a „Nem” lehetőséget választja, akkor a képernyő visszatér a főmenühöz.

A távvezérlő zárolásának feloldása

Nyomja meg bármelyik gombot.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)



Adjon meg négy számjegyet. (Ha a szám helyes, akkor a képernyő zárolása feloldódik.)

Az elfelejtett jelszó alaphelyzetbe állítása (kikapcsolt képernyő mellett).

Nyomja le egyszerre öt másodpercig a ,  és  gombokat.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Jelszó visszaállítása

Reset

Válassza a „Reset” lehetőséget.

1.A jelszó visszaállít: 0000
2.Távvezérlő feloldva

(A képernyő három másodpercre kikapcsol.)