




Légtisztító

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

Padlón álló, falra akasztható típus

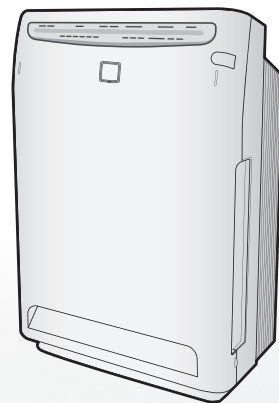

MODELL

MC70LVM




Jellemzők

A légtisztításról

A gyorsan áramló levegőből a berendezés be tudja szívni a port, virágport stb.

- A levegőfúvás sebességének növekedésével javul a tisztítási teljesítmény.

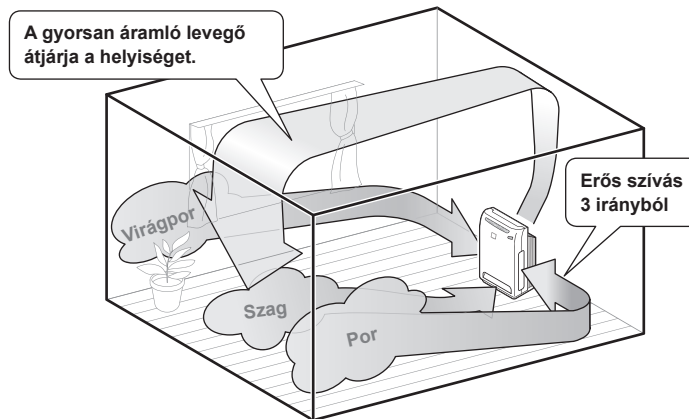


Hatásosan kiszűri a virágport

A gyorsan áramló levegőből még az egyébként lerakódó, nagyobb méretű virágporoszemcsék is hamar kiszűrhetők.

Szagtalanítás és a levegőben lévő szaganyagok lebontása

A streamer elektronzapora lebontja a megkötött szaganyagokat.

- A lebontó ciklus ismétlődése fenntartja a szagtalanító működést.

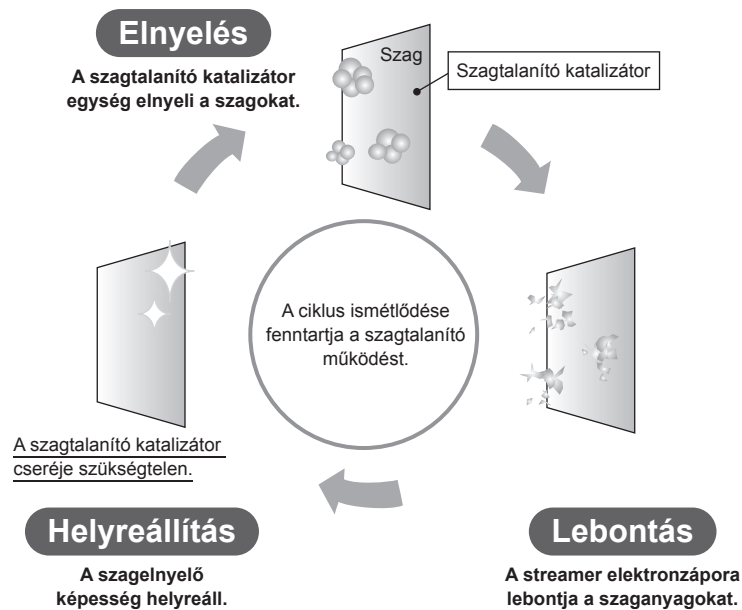

Hogyan működik a "streamer"?

Ez a funkció "streamer" elektronzáppal, egyfajta plazmakisüléssel gerjeszt nagy sebességű elektronokat. Ez erősen oxidáló hatást fejt ki, így a légtisztító gyorsan képes semlegesíteni vagy csökkenteni a szagokat. (A nagy sebességű elektronok a felhasználók biztonsága érdekében a berendezésen belül keletkeznek és nyelődnek el.)

A streamer működés közben sustorgó hangot adhat. Ez nem jelent hibás működést. A működési környezettől függően a hang magassága vagy jellege változó lehet. Az ilyen jelenségek sem jeleznek hibát. A kis mennyiségben keletkező ózonnak érezhető szaga lehet. Ez a mennyiség elenyésző, az emberi egészségre nincs káros hatással.

TARTALOMJEGYZÉK

Üzemeltetés előtti tudnivalók

Jellemzők	1
Biztonsági előírások	3
Alkatrészek neve és funkciója	6
Üzemeltetés előtti teendők	9

Üzemeltetés

A berendezés használata.....	13
Elindítás / Leállítás, Levegőfűvási sebesség, Turbó, Antipollen, Alvás üzemmód, KIKAPCSOLÁS-IDŐZÍTÉS, Visszajelző lámpa	

Ápolás és tisztítás



Gyors áttekintő karbantartási táblázat	15
Az egyes alkatrészek ki- és beszerelése	17
Az 1. EGYSÉG és a 2. EGYSÉG tisztítása ..	19
A harmonikaszűrő cseréje	21

Hibaelhárítás








A levegőminőség-érzékelő (porérzékelő) érzékenységeinek beállítása	22
Gyakran ismételt kérdések	23
"Ha ezek a lámpák világítanak vagy villognak"	
Hibaelhárítás	24

Biztonsági előírások

- A berendezés helyes használata érdekében használatba vétel előtt olvassa el ezeket a biztonsági előírásokat.
- A kézikönyvben leírt biztonsági előírások az alábbi két kategóriába sorolhatók. Mindkettő fontos biztonsági információkat tartalmaz, ezért mindig be kell tartani őket.

 FIGYELMEZTETÉS	A nem megfelelő kezelés súlyos sérüléseket vagy halálos kimenetelű balesetet okozhat.	 TUDNIVALÓK	A nem megfelelő kezelés sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat. Bizonyos esetekben a következmények súlyosak lehetnek.
--	---	--	---

- A kézikönyvben használt ikonok jelentése a következő.

	Nem szabad!		Kövesse az előírásokat!		Húzza ki a tápdugaszt!		Tartsa távol nyílt lángtól!
	Tilos szétszerelni!		Nem szabad nedves kézzel hozzányúlni!		Nem érheti nedvesség!		


- Elolvasás után tegye a kézikönyvet olyan helyre, ahol később is megtalálja bárki.

FIGYELMEZTETÉS

Tápkábel és dugasz




- **Csak 220–240 V tápfeszültséget használjon.**
Másféle tápfeszültség használata tüzet vagy áramütést okozhat.
- **A tápkábelt tilos átalakítani, nagy erővel meghajlítani, húzni, csavarni, továbbá sérült vagy összetekert állapotban használni. Tilos továbbá nehéz tárgyak ráakásával vagy egyéb módon összenyomni a tápkábelt.**
Sérült tápkábel használata tüzet vagy áramütést okozhat.
- **Ne használja a berendezést, ha a tápkábel vagy a tápdugasz sérült vagy bizonytalanul illeszkedik a dugaszolóaljzatba.**
Sérült tápkábel vagy bizonytalanul illeszkedő dugasz használata rövidzárlat miatt tüzet vagy áramütést okozhat.
- **Ügyeljen rá, hogy a dugaszolóaljzat és a leágaztató eszközök terhelhetősége megfeleljen a berendezéshez.**
Egy többszörös aljzat terhelhetőségének túllépése a túlmelegedés miatt tüzet okozhat.
- **A berendezés be- vagy kikapcsolását nem szabad a tápdugasz bedugásával vagy kihúzásával végezni.**
A gondatlan kezelés a túlmelegedés miatt áramütést vagy tüzet okozhat.

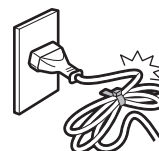


- **A tápdugaszt ütközésig be kell dugni a dugaszolóaljzatba.**
A tökéletlen csatlakozás a túlmelegedés miatt áramütést vagy tüzet okozhat.
- **A tápdugaszt a portól és egyéb szennyeződésektől időnként száraz ruhával le kell tisztítani.**
A nedvesség vagy egyéb tényezők miatt fellépő szigetelési hibák tüzet okozhatnak.
- **Ha bármilyen szokatlan érzéket (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a működést, és húzza ki a tápdugaszt.**
Ha rendellenességek, például égett szag ellenére a készüléket tovább használják, az a túlmelegedés miatt áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a márkaképviselethez.
- **Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében a márkaszervizre vagy egy szakemberre kell bízni a cseréjét.**
A sérült kábel a túlmelegedés miatt áramütést vagy tüzet okozhat.
- **Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a berendezés polarizált csatlakozó-dugasszal van ellátva (egyik érintkezője vastagabb a másikkal). Ez a dugasz a polarizált aljzatba csak egyféleképpen illeszthető. Ha a dugasz nem illeszkedik jól az aljzatba, fordítsa meg. Ha így sem illeszkedik jól, akkor egy szakemberrel megfelelő aljzatot kell felszereltetni. A csatlakozódugasz bármilyen módosítása tilos!**

- **Tisztítás vagy a berendezés áthelyezése előtt állítsa le a berendezést, és húzza ki a tápdugaszt a dugaszolóaljzataból.**
A berendezés bedugott állapotban történő tisztítása vagy mozgatása áramütést vagy a berendezés károsodását okozhatja.

Berendezés

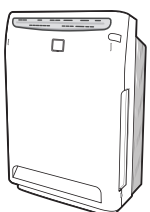


- **Nem szabad a berendezést olyan helyen használni, ahol olaj, például gépolaj van a levegőben.**
Az olajpárától törekennyé válhatnak a berendezés alkatrészei, továbbá áramütést okozhat vagy begyulladhat.
- **Ne használja a berendezést olyan helyen, ahol sűrű olajpára (például egy konyhában), gyúlékony vagy korrozív gázok vagy fémpor van a levegőben.**
Ilyen környezetben tűz keletkezhet, vagy károsodhat a berendezés.
- **Az ujjakat és a tárgyakat távol kell tartani a levegőbemenettől, a levegőkimenettől és egyéb nyílásoktól.**
A nem megfelelő kezelés áramütést vagy sérüléseket okozhat, illetve károsíthatja a berendezést.
- **A levegőkimenetet és a berendezés belsejét nem érheti nedvesség.**
Ha víz jut a berendezésbe, az tüzet vagy áramütést okozhat.

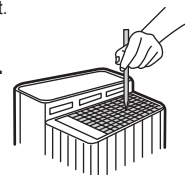

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Berendezés

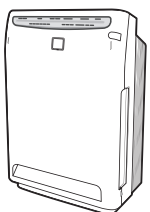


- **Ne használjon tűzveszélyes anyagokat (pl. hajlakk vagy rovarirtó spray) a berendezés közelében.**

Ne használjon benzint vagy hígítót a berendezés tisztításához!

Ezekről az anyagoktól törékennyé válhatnak a berendezés alkatrészei, továbbá áramütést okozhat vagy begyulladhat.

- **Csak semleges kémhatású tisztítószerrel használjon a berendezés tisztításához.**

A berendezés klóros vagy savas tisztítószerekkel való tisztítása káros, egészségre ártalmas gázok keletkezéséhez vezethet.

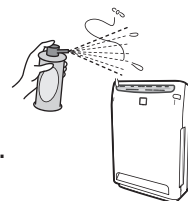

- **Ezeket a szerelési utasításokat csak szakemberek hajthatják végre.**

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a használati útmutatóban leírtakon kívül szerelési munkákat ne végezzen, csak akkor, ha Ön egy erre feljogosított szakember.



- **Tartson távol a berendezéstől cigarettát, füstölőt és mindenféle nyílt lángot.**

A nyílt láng tüzet okozhat.



- **Tilos a berendezést házilag szétszerelni, javítani vagy átalakítani.**

A nem megfelelő kezelés tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat.

Forduljon a márkaképviselethez.



- **Nem szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.**

Ha víz jut a berendezésbe, az áramütést okozhat.



- **Ne használja a berendezést nagyon nedves helyen, például fürdőszobában, és olyan helyen se, ahol gyors hőmérséklet-változásra lehet számítani, például hűtőházban.**

A nem megfelelő környezet áramütést okozhat, vagy károsíthatja a berendezést.


⚠ TUDNIVALÓK

Tápkábel és dugasz



- **A berendezés tápfeszültségről való leválasztásakor a tápdugaszt húzza ki, ne a tápkábelt fogja meg.**


A tápkábel húzása a rövidzárlat miatt tüzet vagy áramütést okozhat.

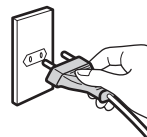

- **Ha hosszabb üzemszünet várható, húzza ki a tápdugaszt a dugaszolóaljzatból.**

A tökéletlen szigetelés áramütést, áramszivárgást vagy tüzet okozhat.

Berendezés

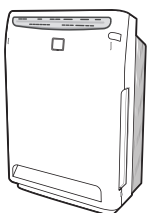

- **Ne tegye a berendezést közvetlen napfénynek, esőnek vagy szélnek kitétt helyre!**

Ha a berendezés túlmelegszik, vagy víz jut a belsejébe, az tüzet vagy áramütést okozhat.

- **Nem szabad a berendezést meleg helyen, például fűtőberendezések közelében használni.**

A magas hőmérséklettől a berendezés elszíneződhet vagy deformálódhat.

- **Vigyázni kell, hogy a levegőbemenetet és a levegőkimenetet ne takarja el szennyes ruha, ruha, függöny stb.**

A berendezésre tapadó textilálya megakadályozhatja a levegő áramlását, ami túlmelegedést vagy tüzet okozhat.

- **A berendezést nem szabad egyetlen padlón használni!**

Ha a berendezés felborul, víz folyhat ki belőle, ami eláztathatja a bútorokat, illetve tüzet vagy áramütést okozhat. Ha a berendezés felborul, azonnal vissza kell állítani.

- **A berendezést nem szabad olyan helyen használni, ahol vegyi anyagokkal dolgoznak.**

Az illékony vegyi anyagok és oldószerek (kórházakban, üzemekben, laboratóriumokban, szépségszalonokban, fotólaborokban stb.) károsíthatják a mechanikus alkatrészeket, vízszivárgást okozhatnak, ami eláztathatja a bútorokat stb.

- **A berendezés közelében nem szabad porokat, például kozmetikumokat használni.**

Ha porok jutnak a berendezésbe, az áramütést okozhat, vagy károsíthatja a berendezést.

- **A berendezést nem szabad szűk helyen, például vécében használni.**


A gyenge szellőzés túlmelegedést és tüzet okozhat.

Biztonsági előírások




TUDNIVALÓK

Berendezés

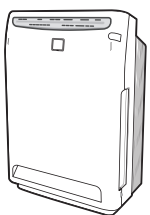

- **A berendezésből kiáramló levegő útjában ne legyenek növények vagy állatok.**
A huzatban való tartózkodásnak káros hatási lehetnek.
- **Az akváriumokat, vázákat és egyéb víztároló edényeket távol kell tartani a berendezéstől.**
Ha víz jut a berendezés belsejébe, az tüzet vagy áramütést okozhat, illetve károsíthatja a berendezést.
- **Nem szabad a berendezésre felmászni, felülni vagy nekitámaszkodni.**
Ha leesnek vagy felborulnak vele, az sérülést okozhat.
- **Ne távolítsa el a szűrőt, ha a berendezés az oldalán fekszik!**
Ellenkező esetben szennyeződés juthat be, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- **Ne használja a berendezést világítótestek közelében (1 méteren belül).**
Ellenkező esetben a berendezés gyengébben veheti a távirányító jelét, és megváltozhat a berendezés színe.

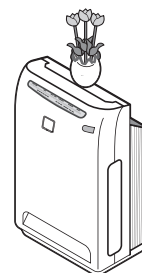

- **Ha a berendezésen kívül nyílt lánggal üzemelő készülék is van a helyiségben, akkor rendszeresen szellőztetni kell.**
Az elégtelen szellőzés szén-monoxid-mérgezést okozhat.
A termék nem távolítja el a szén-monoxidot.
- **A berendezést felügyelet nélkül nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve a kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek, kivéve ha egy olyan személy felügyel rájuk, aki felelni tud a berendezés biztonságos használatáért. A gyermekeket távol kell tartani a berendezéstől, mert hajlamosak játszani vele.**
- **Tisztítás közben a berendezés hálózati dugaszát ki kell húzni.**
A berendezés bedugott állapotban történő tisztítása vagy mozgatása áramütést vagy a berendezés károsodását okozhatja.
- **A berendezést gyakran át kell vizsgálni, és a benne felgyűlő szennyeződéseket el kell távolítani, mert a szennyeződések túlzott mértékben való felhalmozódása ivkissülést vagy tüzet okozhat.**

Egyéb



- **Ha a berendezés körül hobbiállatok is lehetnek, akkor ügyelni kell arra, hogy az állatok ne vizeljenek a berendezésre, és ne rágják meg a tápkábelt.**
Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Ha az állatok mégis gondot okoznak, akkor állítsa le a berendezést, húzza ki a tápdugaszt a dugaszolóaljzattól, és kérjen tanácsot a márkaképviselettől.
- **Ne használjon nyílt lánggal üzemelő készüléket, ha azokat közvetlenül éri a levegőkimeneten kiáramló levegő.**
A nyílt lánggal üzemelő készülékben lezajló tökéletlen égés szén-monoxid-mérgezést és egyéb problémákat okozhat.
- **Levegőbe jutó beltéri rovarirtó szerek használata előtt le kell állítani a berendezést, hogy ne szívja be a vegyszereket.**
Mivel a berendezésben a vegyi anyagok felhalmozódnak, egyesek – fizikai állapottól függően – különösen érzékenyek lehetnek erre, ami veszélyeztetheti az egészségüket.



Óvintézkedések a használat közben

- **Tévé- vagy rádiókészülék, rádiós óra vagy antennavezeték csak legalább 2 m távolságra lehet a berendezéstől.**
A berendezés áramköre és kábele olyan hatással lehet a tévékészülékre, hogy torzul a képe vagy a hangja.
(A hanginterferencia az elektromágneses hullámok erősségétől függően még 2 m távolságon túl is felléphet. Elsősorban beltéri antenna használata esetén lesz zavart a vétel, az antenna távolra helyezésével megelőzhető a zavaró zaj.)
- **Ne használja a berendezést konyhai szellőztető ventilátorok vagy szagelszívók helyén!**
Az ilyen jellegű használat megrövidítheti az előszűrő és a harmonikasűrő élettartamát, és feltehetően károsítaná is azokat.
- **Ne használja a berendezést műtárgyak, tudományos anyagok stb. konzerválására, illetve egyéb kereskedelmi vagy más speciális alkalmazási területen!**
Az ilyen jellegű használat veszélyeztetheti a konzerválni kívánt tárgyak állagát.
- **Ügyelni kell rá, hogy a berendezés tisztítása után helyesen legyenek visszatéve az alkatrészek.**
A berendezés hiányzó alkatrészekkel – például szűrőkkel – történő használata a berendezés károsodását okozhatja.


A streamer egység és az elektromos porgyűjtés

- A kis mennyiségben keletkező ózon miatt a berendezésből távozó levegőnek szaga lehet, de ez a mennyiség elenyésző, az emberi egészségre nincs káros hatással.


A termék nem távolítja el a cigarettafüstben lévő káros anyagokat (pl. szén-monoxidot).

Alkatrészek neve és funkciója


Elülső

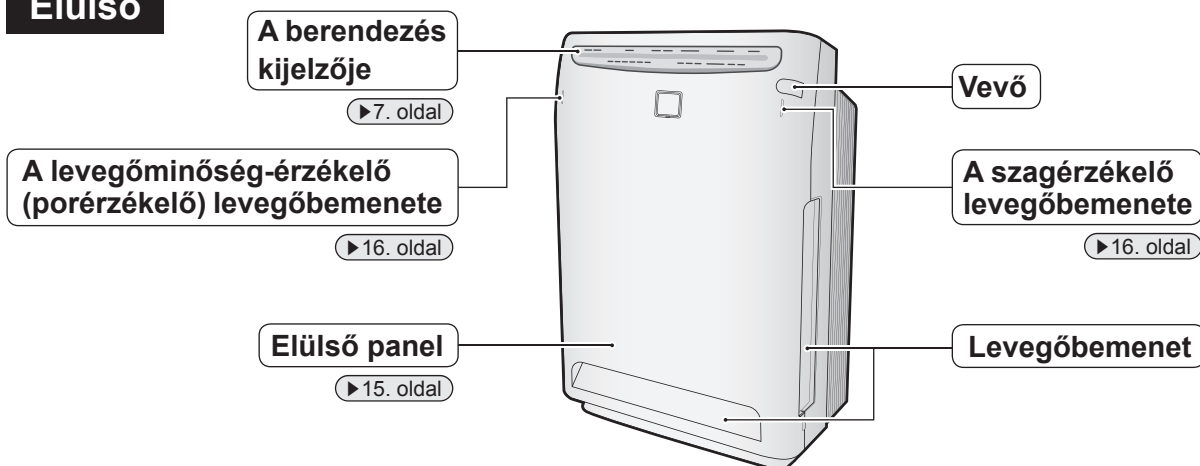

Hátsó

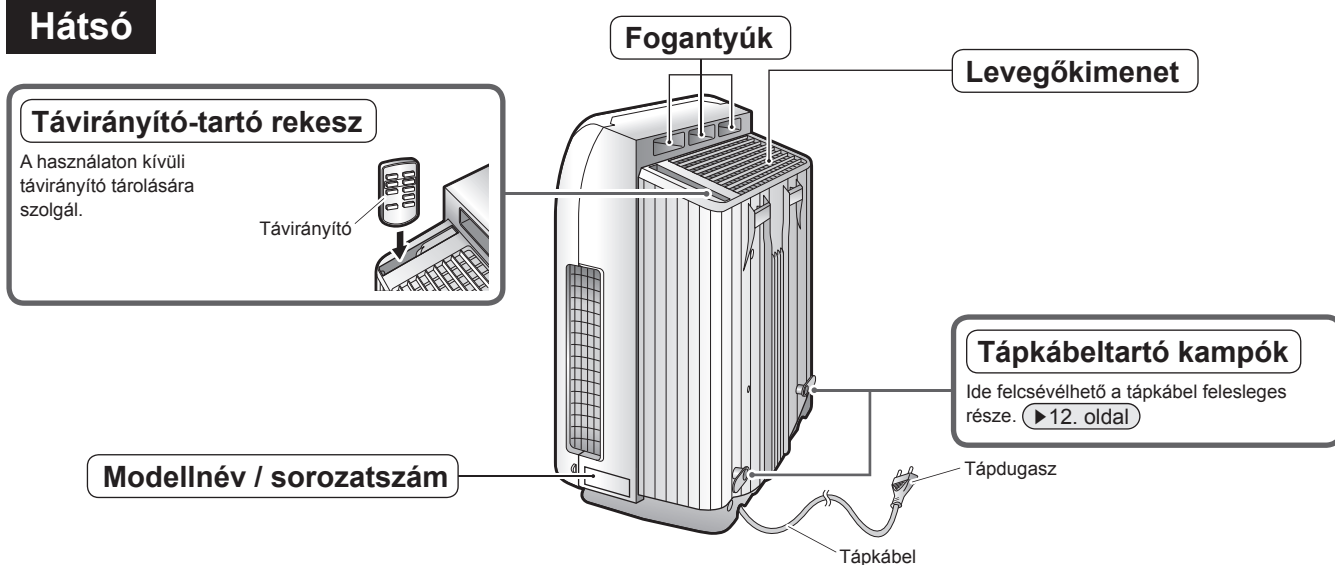

Az egység belseje

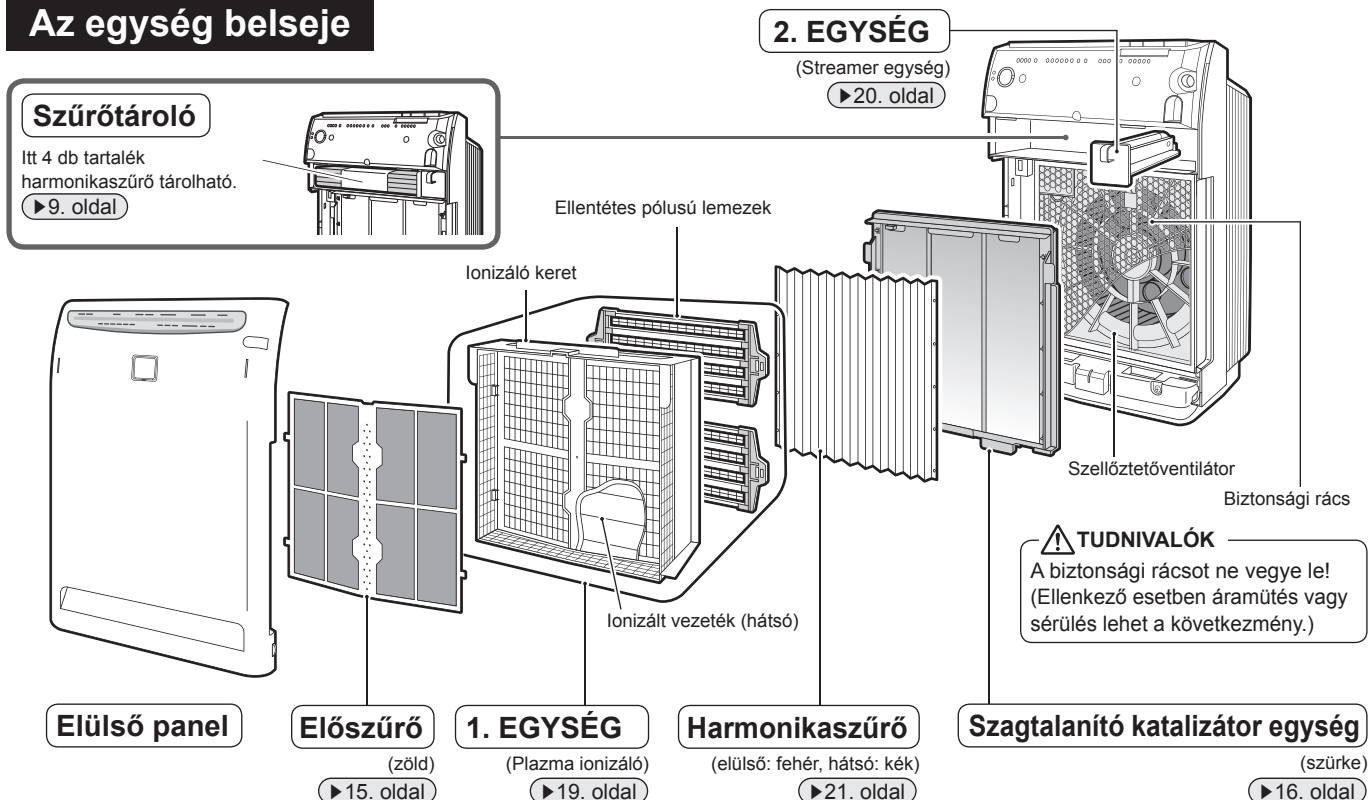

Alkatrészek neve és funkciója

Távirányító

►13., 14. oldal


Gyermekzár gomb

Megelőzi, hogy gyermekek játsszanak a berendezéssel.

Automatikus ventilátor gomb

Turbó gomb

KIKAPCSOLÁS- IDŐZÍTÉS gomb

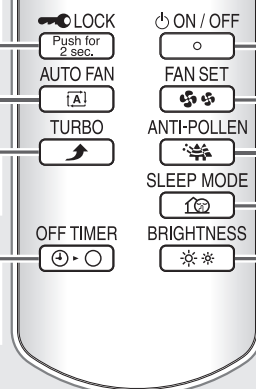

BE/KI gomb

Ventilátor- beállítás gomb

Antipollen gomb

Alvás üzemmód gomb

Fényerő-beállító gomb

A berendezés kijelzőjének a fényerőssége módosítható.

A berendezés kijelzője

Gyermekzár lámpa (narancssárga)

Automatikus ventilátor lámpa (sárga)

Levegőfúvási sebesség lámpa (zöld)

A levegőfúvási sebesség lámpa " [A] (Automatikus ventilátor)" és "kézi beállítású levegőfúvás" üzemmódban jelzi a levegőfúvás sebességét.

Levegőminőség-érzékelő lámpa (porérzékelő)

A jelzőfény három színe (zöld, sárga, piros) jelzi, hogy mennyire szennyezett a levegő.

• Ha a levegő tiszta, a zöld lámpa világít.


■ Az alábbi esetben a csak a zöld lámpa világít az első 7 másodpercben, függetlenül a szennyezettség mértékétől.

- 1) Használat közvetlenül az elülső panel és az 1. EGYSEG felszerelése után
- 2) Használat közvetlenül a tápdugasz visszadugása után


■ Ha a levegőminőség-érzékelő érzékenysége rossz, akkor módosítsa a beállítást. ►22. oldal

■ A levegőminőség-érzékelő érzékenysége romolhat a használat helyétől és a részecskék méretétől függően.

Ha ez zavaró, helyezze át a berendezést ►11. oldal, vagy állítson a levegőminőség-érzékelő érzékenységén. ►22. oldal

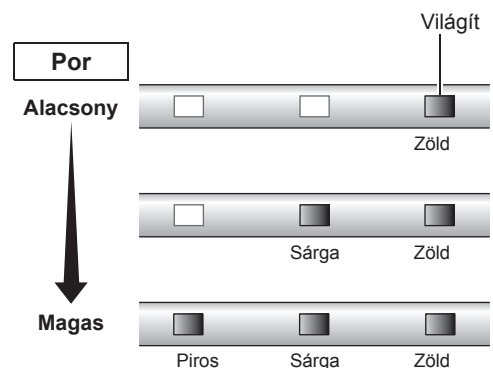

Érzékelhető	Cigarettafüst, virágpó, kis rovarok, házipó, állati szőr, gázolajkorom
Nem mindig érzékelhető	Gőz, olajos gőzök

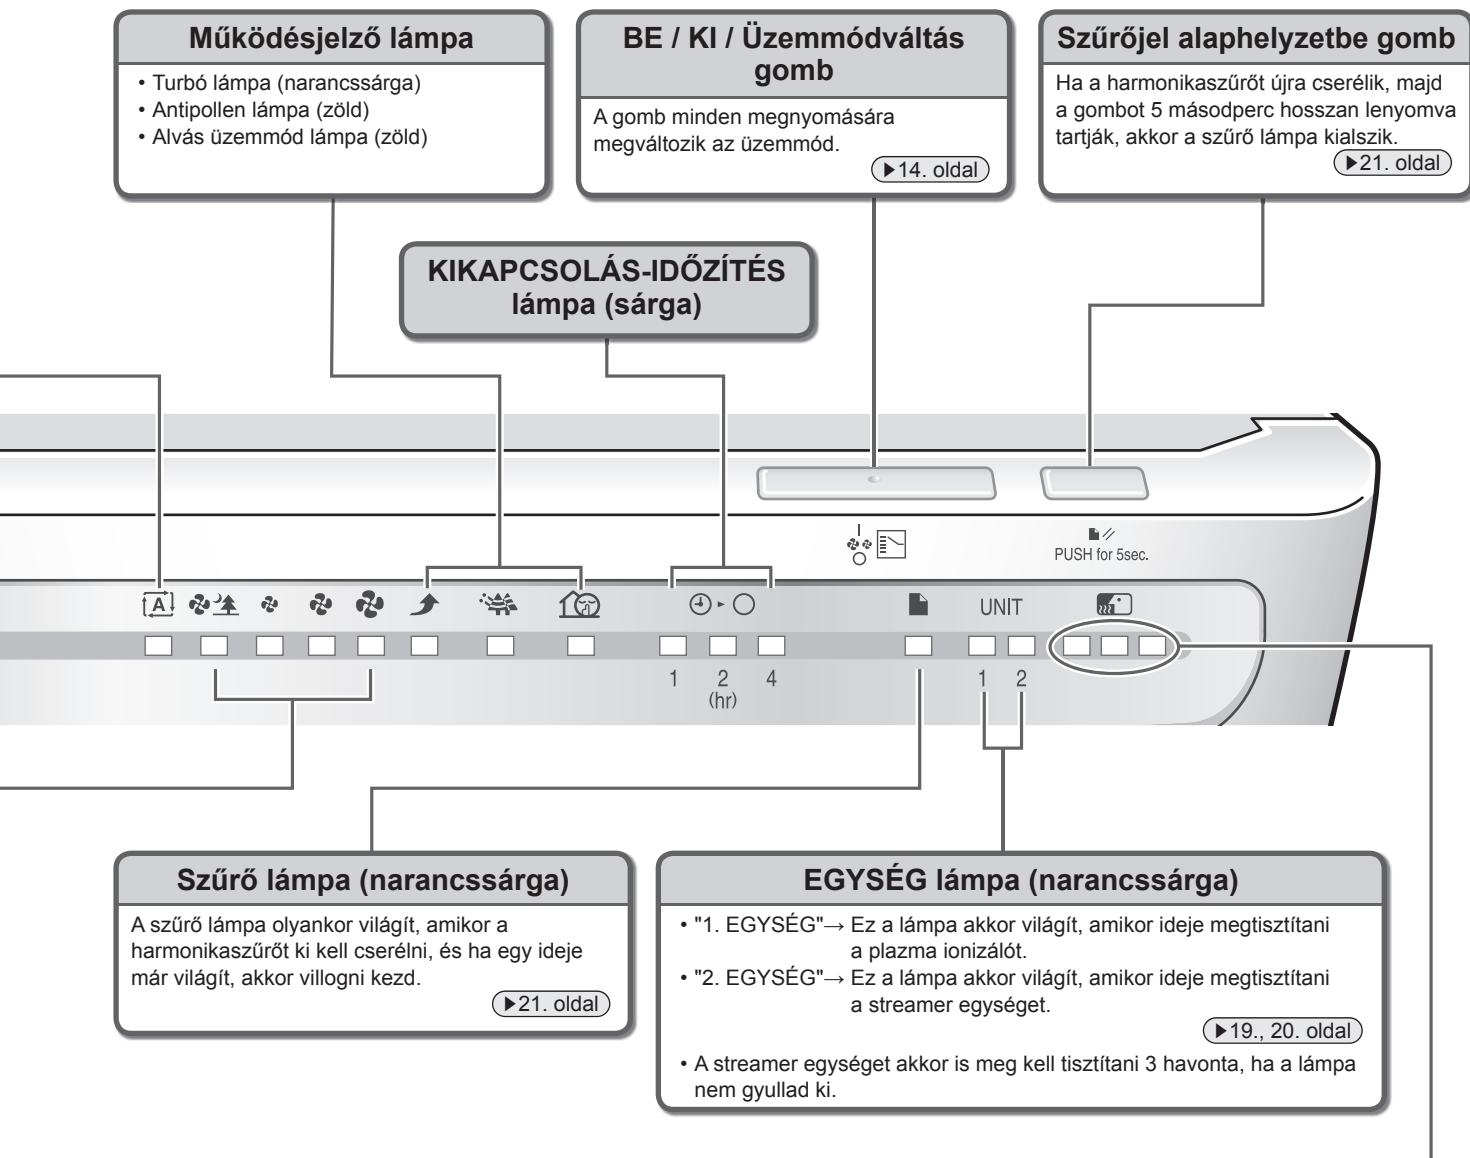

Szagérzékelő lámpa

A jelzőfény három színe (zöld, sárga, piros) jelzi a szagszintet.

- Ha a levegő tiszta, a zöld lámpa világít.

■ **Az alábbi esetben csak a zöld lámpa világít az első 1 percben. A kiindulási szagszintet rögzíti a berendezés normál szintként.**

- 1) Használat közvetlenül az elülső panel és az 1. EGYSÉG felszerelése után
- 2) Használat közvetlenül a tápdugasz visszadugása után

■ Ha a szagszint állandó marad, nem erősödik vagy gyengül, akkor előfordulhat, hogy a szagérzékelő még az erős szagokat sem érzékeli.

■ Előfordulhat, hogy a szagérzékelő jól érzékeli mondjuk az ammóniás vagy a fokhagymás jellegű szagokat, de bizonyos szagokat – például az állatok szagát – nem érzékel.

■ Az is előfordulhat, hogy világító zöld lámpa esetén is lehet szagokat érezni, mert az emberek szagérzékenysége eltérő. Ha zavarják a szagok, állítsa a berendezést kézi beállítású levegőfúvás üzemmódra, és emelje meg a levegőfúvás sebességét.

Világít

Zöld

Zöld Sárga

Zöld Sárga Piros

Szag

Gyenge

↓



Erős

Érzékelhető	Cigaretaszag, ételszag, állat- és vécészag, szemétszag, penészszag, sprayk, alkohol
Nem mindig érzékelhető	A hőmérséklet vagy a páratartalom hirtelen változásai, szagtalan gázok, például a szén-monoxid, a gőz, az olajos gőzök, a nyílt lánggal üzemelő készülékek gázai


Üzemeltetés előtti teendők

■ A tartozékok ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék.

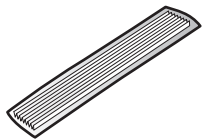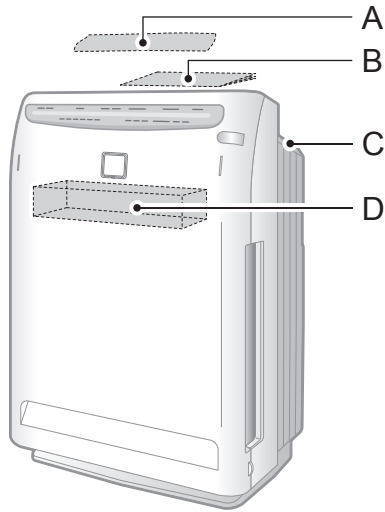


A: Harmonikasűrő...1 darab
< Üzembe helyezéshez >
Védőcsomagolásban

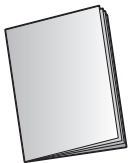

B: Üzemeltetési
kézikönyv...1 könyv
(Ez a könyv.)
A csomagban



C: Távirányító...1 darab
A távirányító-tartó
rekeszben

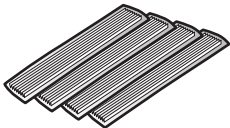


D: Harmonikasűrők...4 darab
< Csereszűrők >
A szűrőtárolóban

■ A harmonikasűrő beszerelésének módja

Ügyeljen rá, hogy a harmonikasűrő be legyen szerelve
a használatba vétel előtt.


1 Vegye le az elülső panelt.

• Nyomja meg a 2 zárat (jobb és bal oldalon), és az elülső panelt felfelé húzva vegye le.

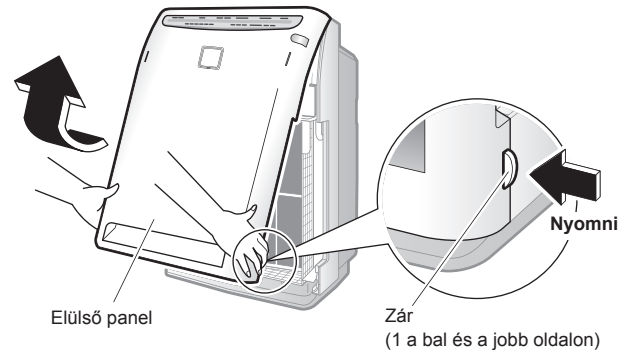


2 Távolítsa el az 1. EGYSÉGET.

• Fogja meg az 1. EGYSÉG fogantyúit, és felfelé húzva távolítsa el az 1. EGYSÉGET.

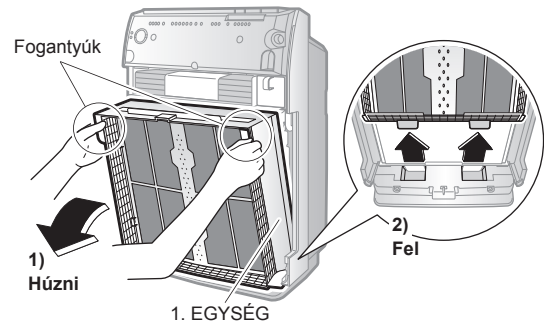

3 Távolítsa el a szagtalanító katalizátor egységet.

• Fogja meg a szagtalanító katalizátor egység fogantyúit,
és felfelé húzva távolítsa el a szagtalanító katalizátor
egységet.

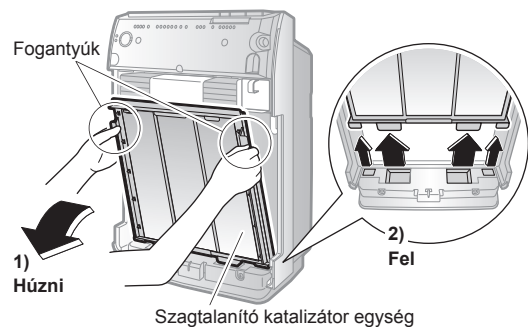


4 Szerelje be a harmonikaszűrőt.

Ügyeljen rá, hogy az előszűrő (zöld) és a harmonikaszűrő (elülső: fehér, hátulsó: kék) be legyen szerelve. A berendezést károsíthatja, ha nélkülük üzemelteti.

- 1) Illessze a harmonikaszűrő lyukait (5 a bal és a jobb oldalon) a szagtalanító katalizátor egység rögzítőfüleire (5 a bal és a jobb oldalon).




- 2) Illessze a harmonikaszűrőt a szagtalanító katalizátor egység tetején és alján lévő fűlek alá (4 helyen).

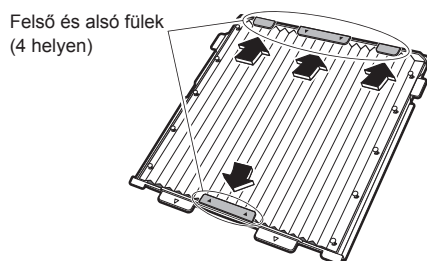

- Ha a harmonikaszűrőt fordítva szerelik be, a berendezés teljesítménye lecsökken.


5 Szerelje be a szagtalanító katalizátor egységet.

- A szagtalanító katalizátor egységet a fogantyúnál fogva illessze a kiemelkedéseket a berendezés alján lévő mélyedésekbe (4 helyen) és tolja a szagtalanító katalizátor egységet a berendezésbe.

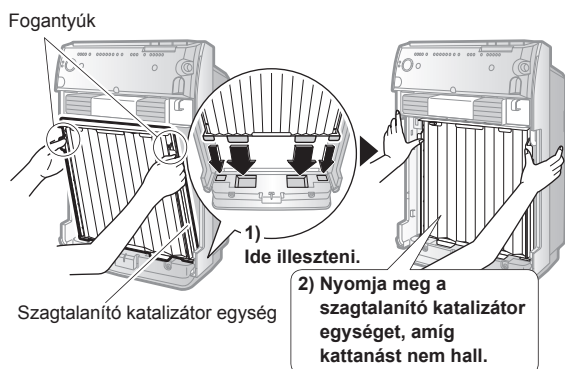


6 Szerelje be az 1. EGYSÉGET.

- Az 1. EGYSÉGET a fogantyúnál fogva illessze a kiemelkedéseket a berendezés alján lévő mélyedésekbe (2 helyen) és tolja az 1. EGYSÉGET a berendezésbe.

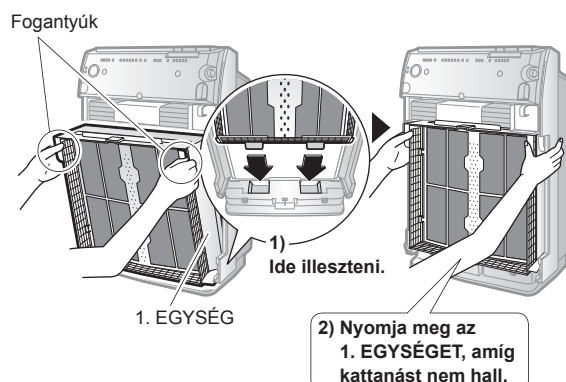

7 Tegye fel az elülső panelt.

- Akassza az elülső panel felső kampóit (2 helyen) a berendezés tetején lévő mélyedésekbe (2 helyen), majd csukja le az elülső panelt.

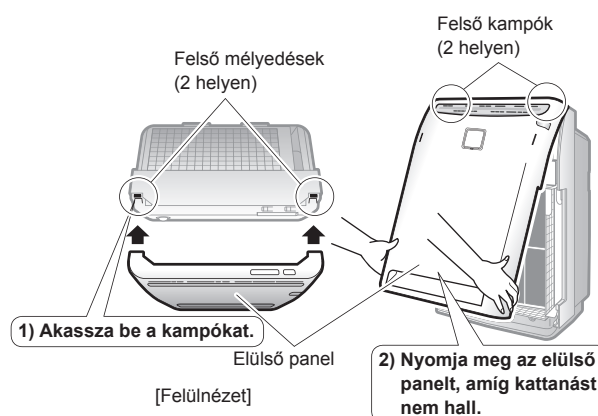


Ha az elülső panel nincs jól a helyén, akkor aktiválódhat a biztonsági kapcsoló. Előfordulhat, hogy nem indul el a berendezés. ▶ 16. oldal

Üzemeltetés előtti teendők

■ Az egység üzembe helyezése

Elhelyezés asztalon vagy a padlón

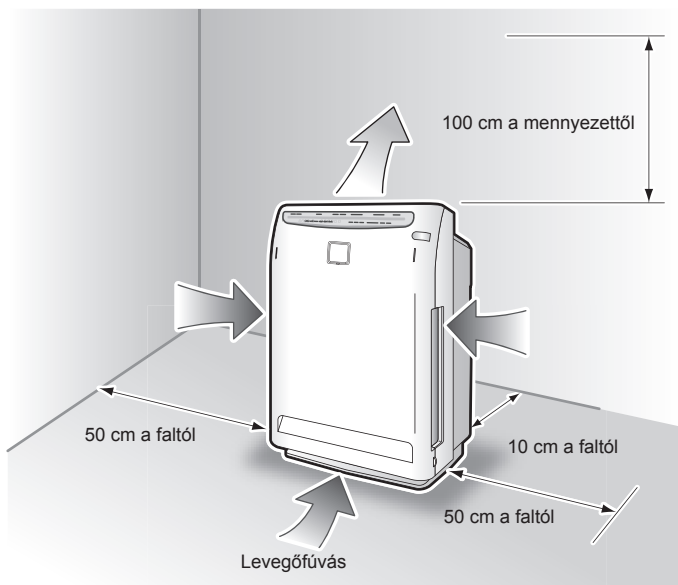

⚠ TUDNIVALÓK


- A falfelülettől függően a légtisztító közelében a fal elszennyeződhet, még akkor is, ha az előírt elhelyezési távolságokat betartják. Ebben az esetben a berendezést a faltól biztonságos távolságra kell helyezni.
- Ha a légtisztító hosszabb ideig ugyanazon a helyen áll, a berendezés alja és a padló elszennyeződhet a berendezés alján beáramló levegő miatt. Időközönként ajánlott megtisztítani.

FIGYELEM!

- Nem hiba, ha a berendezés kissé jobbra fújja ki a levegőt.
- Olyan helyet válasszon, ahol a távozó levegő bejárhatja az egész helyiséget.
- A légtisztítót helyezze lapos felületre, ahol stabilan áll. Ha a padló egyenetlen, felerősödhet a berendezés remegése.

Tanácsok az ésszerű használathoz

- Ha a házipor eltávolítása a cél, érdemes a berendezést a helyiség egy alacsonyabb pontján elhelyezni. Ha a cigarettafüst eltávolítása a cél, érdemes a berendezést a helyiség egy magasabb pontján elhelyezni.
- Ha a légtisztítót a klímaberendezéssel szemben helyezik el, akkor a légkeringető hatás fokozódik.
A berendezés fűtés vagy hűtés közben segít a szobahőmérséklet kiegyenlítésében, és eközben tisztítja a levegőt.
- Tévé-, rádió- vagy bármilyen lejátszókészülék csak legalább 2 m távolságra lehet a berendezéstől.
(A berendezés áramköre és kábele olyan hatással lehet a tévékészülékre, hogy torzul a képe vagy a hangja.)

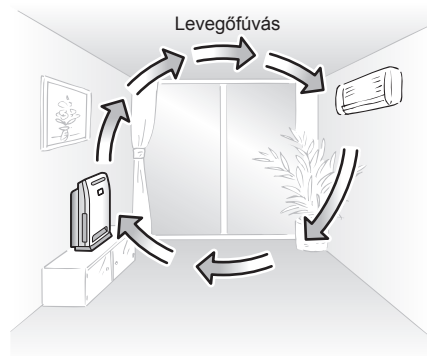

Nem szabad a berendezést az alábbi helyeken használni.

- Ne használja a berendezést közvetlen napfénynek kitett helyen!
(Ellenkező esetben a berendezés gyengébben veheti a távirányító jelét, és megváltozhat a berendezés színe.)
- Nem szabad a berendezést magas hőmérsékletű helyeken használni.
(A hőtől a berendezés elszíneződhet és deformálódhat.)

■ A távirányító előkészítése


A távirányítóban már van elem.

- A távirányító csak a fólia kihúzása után használható.




Elemcsere

- 1 A távirányító hátlapján lévő fület tolja el a nyíl irányába.
- 2 Vegye le a hátlapot.
- 3 Cserélje ki az elemet.
- 4 Tegye vissza a hátlapot a helyére.

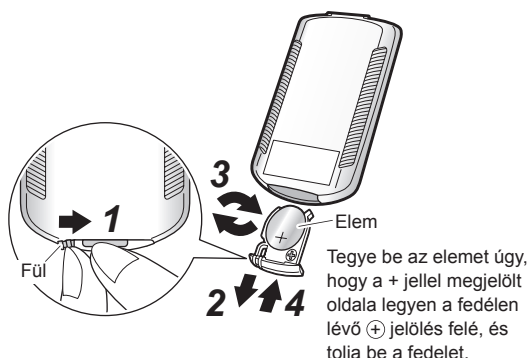


■ Dugja be a tápdugaszt a dugaszolóaljzatba.

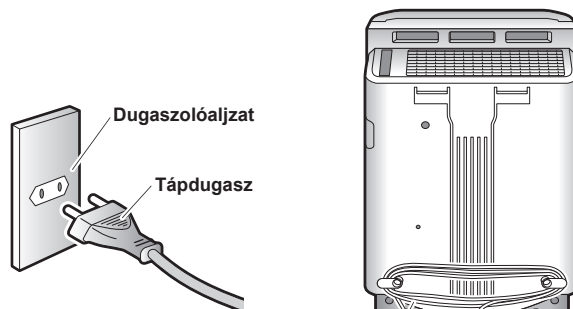

A tápkábel hossza a felesleges rész felcsévélésével beállítható.

Használat

- Mutasson a távirányító jeladó oldalával a berendezésen lévő vevő irányába.
Ha zavarja a jel vételét valami – például egy függöny –, akkor előfordulhat, hogy a berendezés nem veszi a jelet.
- A távirányító legnagyobb hatótávolsága körülbelül 6 m.

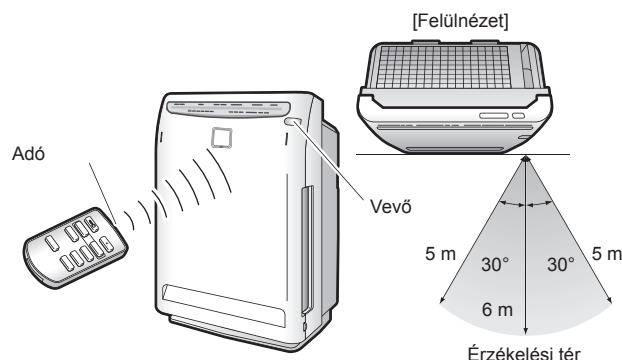

MEGJEGYZÉS

Elem



- Az elemeket olyan helyen kell tárolni, ahol csecsemők és gyermekek nem érik el.
Ha az elemet véletlenül lenyeli valaki, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni.
- Az elemek kidobásakor az elemek kivezetéseit szalaggal el kell takarni.
Ha más fémekkel vagy elemekkel érintkeznének, akkor hőfejlődés vagy robbanás történhet.
- Az elemcsere körülbelül 1 évente válik szükségessé, de ha a vétel gyengül, korábban kell kicserélni az elemet egy új CR2025 (lítium) típusú gombelemre.
- Előfordulhat, hogy a lejáratú dátumát megközelítő gombelemet az ajánlott időpont előtt ki kell cserélni.
- Ha hosszú ideig nem fogja használni a berendezést, távolítsa el a gombelemet, ezzel megelőzhető a meghibásodás, illetve az elektrolit kifolyása vagy az elem felrobbanása miatti sérülés.
- A távirányítóba gyárilag helyezett gombelem a használatba vételhez elég. Előfordulhat, hogy a gombelem 1 éven belül lemerül.

Távirányító



- Ügyeljen arra, hogy távirányító ne essen le, és ne érje nedvesség. (Különben meghibásodhat.)
- A jel vételét zavarhatja, ha egy elektronikus gyújtóval működő fénycső (pl. egy energiatakarékos izzó) van ugyanabban a helyiségben.
- Ne használja a távirányítót világítótestek közelében (1 méteren belül).
(Ellenkező esetben a berendezés gyengébben veheti a távirányító jelét, és megváltozhat a berendezés színe.)

A berendezés használata



A berendezés bekapcsolása

Nyomja meg: .

- A berendezés bekapcsol, és a levegőfűvási sebesség lámpa kigyullad.
- Ha működés közben megnyomja a(z) gombot, a berendezés leáll.
- Ha újból megnyomja a(z) gombot, a berendezés újraindul a korábbi beállításokkal.


(Indítási kijelzés példa)



Gyermekek hozzáféréseinek megelőzése

Gyermekzár

- A gyermekzár bekapcsolásához tartsa lenyomva a(z) gombot körülbelül 2 másodpercre.
- A gomb 2 másodpercig történő ismételt nyomva tartásával a gyermekzár feloldható. A gyermekzár akkor is kiold, ha kihúzza a tápdugaszt, majd legalább 3 másodperc elteltével visszadugja.



A berendezés üzemeltetése a levegő tisztaságának megfelelően

Automatikus ventilátor üzemmód

Nyomja meg: .


- Kigyullad az automatikus ventilátor lámpa és a levegőfűvási sebesség lámpák egyike " (csendes)", " (alacsony)", " (normál)", vagy " (magas)".



A helyiség levegőjének gyors megtisztítása

Turbó üzemmód

Nyomja meg: .





Az időkapcsoló beállítása

Időzítés üzemmód


Nyomja meg: .

- A gomb minden megnyomására a KIKAPCSOLÁS-IDŐZÍTÉS beállítása a következőképpen változik.

→ "1" (1 óra) → "2" (2 óra) → "4" (4 óra) → (Visszavonás)

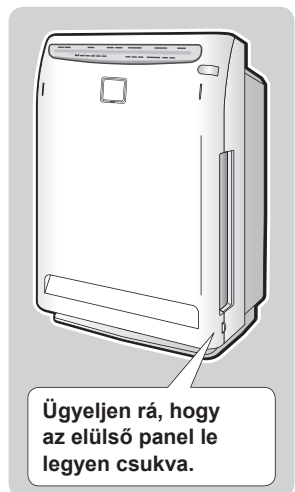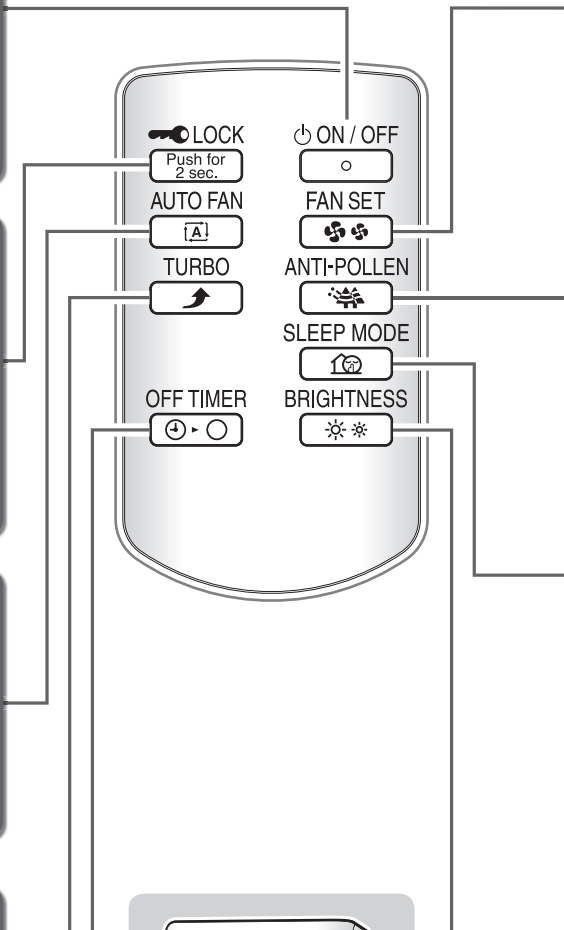


Ügyeljen rá, hogy az előlő panel le legyen csukva.

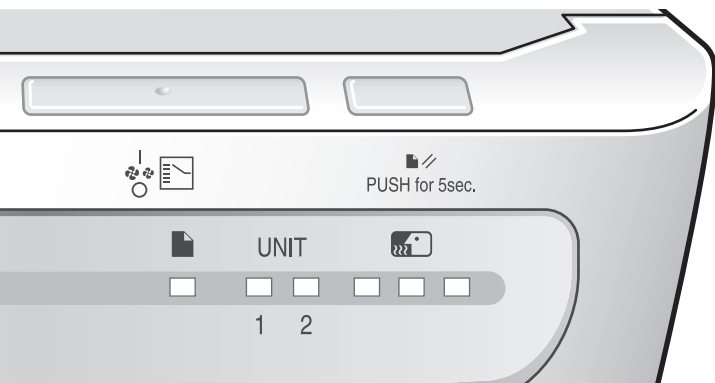

Kezelés a berendezésben lévő gombbal

Nyomja meg:

- A gomb minden megnyomására megváltozik az üzemmód.




A levegőfúvás kézi módosítása

Kézi beállítású levegőfúvás üzemmód

Nyomja meg: .

- A gomb minden megnyomására a levegőfúvási sebesség a következőképpen változik.



A virágpor kiszűrése

Antipollen üzemmód

Nyomja meg: .




Alvást nem zavaró, csendes működés

Alvás üzemmód

Nyomja meg: .

- Kigyullad az alvás üzemmód lámpa és a levegőfúvási sebesség lámpák egyike "csendes" vagy "alacsony".

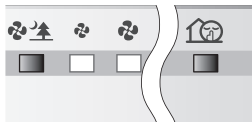

A berendezés kijelzője fényerősségének változtatása

Nyomja meg: .

- A berendezés kijelzőjének a fényerőssége a gomb minden megnyomására változik.
- Csak a levegőminőség-érzékelő lámpa és a szagérzékelő lámpa alszik ki teljesen.

< Levegőminőség-érzékelő lámpa / Szagérzékelő lámpa >



< Más visszajelző lámpa >



FIGYELEM!

- Biztonsági okokból a berendezés leáll, ha működés közben felnyitják az előlappanelt.

■ Ha valamilyen hibát észlel működés közben

- Ha a berendezés kijelzőjén rendellenes jelzések láthatók, vagy a távirányító jelét a vevő nem tudja érzékelni a fénycsövek vagy rádióinterferencia miatt, akkor húzza ki a tápdugaszt. Várjon legalább 3 másodpercet, majd dugja vissza a tápdugaszt, és kapcsolja be a berendezést.

■ Elindítás / Leállítás

- A levegőfúvás sebességének alapértelmezett beállítása "A" (automatikus ventilátor). A tápdugaszt kihúzása vagy az előlappanel eltávolítása esetén a levegőfúvás sebességének beállítása visszaáll "automatikus ventilátor" beállításra.
- Tisztítás előtt állítsa le a berendezést, és húzza ki a tápdugaszt.

■ Automatikus ventilátor üzemmód

- A berendezés a levegő szennyezettségének megfelelően automatikusan választja meg a levegőfúvás sebességét: "csendes", "alacsony", "normál", vagy "magas".
- A levegőfúvás sebességének növekedésével javul a tisztítási teljesítmény.

■ Turbó üzemmód

- A gyorsan áramló levegőből gyorsan eltávolíthatók a szennyeződések. Ez a funkció jól használható a helyiség takarításakor.

■ Csendes üzemmód

- A berendezés lágyan keringeti a levegőt. Ez az üzemmód különösen alvás esetén hasznos. Csendes üzemmódban a szagtalanítás teljesítménye gyengébb. Ha a helyiség szagtalanítása nem megfelelő, a "normál" vagy erősebb üzemmódot kell használni.

■ Antipollen üzemmód

- A levegőfúvási sebesség 5 percenként váltakozik "normál" és "alacsony" között. Az így keletkező közepes légáramlás elég a virágporoszemcsék beszívásához, még mielőtt azok a padlóra hullanának.

■ Alvás üzemmód

- A berendezés a levegő szennyezettségének megfelelően automatikusan választja meg a levegőfúvás sebességét: "csendes" vagy "alacsony".
- Ez a funkció jól használható alváskor.

■ Időzítés üzemmód

- A KIKAPCSOLÁS-IDŐZÍTÉS lámpa mutatja a még hátralévő időt.
- A beállított idő a gomb megnyomásával akkor is módosítható, amikor az időkapcsoló számlol.

■ Gyermekszár

- Bekapcsolt zárnál a berendezés és a távirányító korlátozott működése megelőzi, hogy gyermekek játsszanak a berendezéssel.

MEGJEGYZÉS

- A berendezés be- vagy kikapcsolását nem szabad a tápdugasz bedugásával vagy kihúzásával végezni, csak ha valamilyen hiba lépett fel.
- A működésben lévő berendezést nem szabad mozgatni! Ez a berendezés hibás működését okozhatja.




Gyors áttekintő karbantartási táblázat

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Karbantartás előtt állítsa le a berendezést, és húzza ki a tápdugaszt. (Áramütést vagy sérülést okozhat.)

Az alkatrészeket karbantartás céljából a számozás sorrendjében kell eltávolítani.

Az egyes alkatrészek be- és kiszerezésének részleteit lásd: ▶17. oldal.

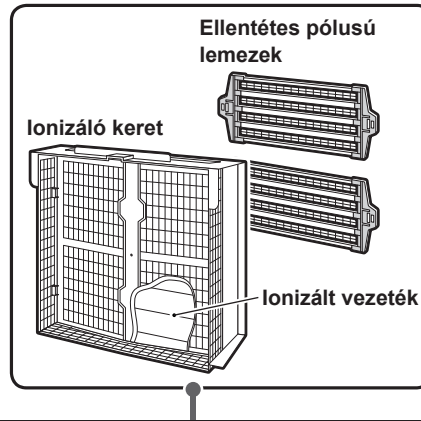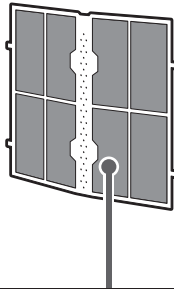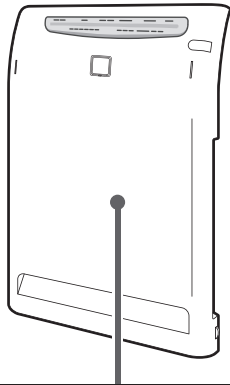




1	Elülső panel	2	Előszűrő	3	1. EGYSÉG (Plazma ionizáló)	4	2. EGYSÉG (Streamer egység)
Ha elszennyeződik Törölni		2 hetente Porszívózni Vízzel öblíteni		Ha az "1. EGYSÉG" lámpa világít Beáztatni, lecsurgatni, megszáritani Törölni		3 havonta, vagy ha a "2. EGYSÉG" lámpa világít Beáztatni, lecsurgatni, megszáritani Törölni	
<ul style="list-style-type: none"> Vízzel enyhén megnevesített ruhával törölje le a szennyeződést. Erősebb szennyeződés esetén törölje le semleges tisztítószerrel megnevesített ruhával. Ne használjon durva súrolókefét vagy hasonlót! 		<ul style="list-style-type: none"> Porszívózza le a port az előszűrőről, majd mossa le vízzel. Erősebb szennyeződés esetén mossa le az előszűrőt puha kefével vagy semleges tisztítószerrel, és árnyékos helyen szárítsa meg jól. <p>Az előszűrőt teljesen szárítsa meg, mielőtt használná, mert ha egy cseppnyi víz is marad benne, kigyulladhat az "1. EGYSÉG" lámpa.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Porszívózza le róla a port. Áztassa be langyos vagy hideg vízbe. (Körülbelül 1 óráig) Beáztatás után szárítsa meg alaposan. <p>Ápolás és tisztítás ▶19., 20. oldal</p>			


⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ne használjon benzint, hígítót, súrolóport, kerozint, alkoholt és hasonlókat!
(Alkatrésztörés, áramütés vagy tűz lehet a következmény.)
- Ne mossa a berendezést vízzel!
(Áramütés, tűz vagy meghibásodás lehet a következmény.)

MEGJEGYZÉS


- Tisztítószer használata esetén a tisztítószerrel a végén maradéktalanul le kell törölni a felületről.
 - Száritáskor ne tegye ki az előszűrőt közvetlen napfénynek!
 - Ne használjon 50°C-nál melegebb vizet az alkatrészek tisztítására!
 - Ne szárítsa az alkatrészeket tűznél!
- Ez az alkatrészek elszíneződését, deformálódását és használhatatlanná válását okozhatja.

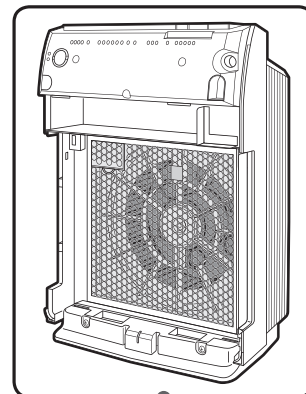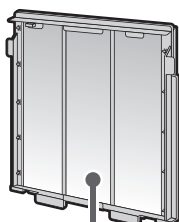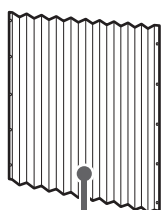

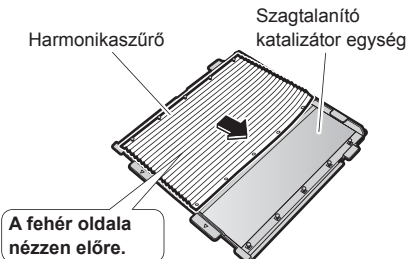5 Harmonikasűrő	6 Szagtalanító katalizátor egység	7 A berendezés és az érzékelő levegőbemenete
		
<p>Ha a szűrő lámpa világít vagy villog</p> <p>Cserélni</p>	<p>Ha elszennyeződik</p> <p>Porszívózni</p> <p>Nem öblíthető ki vízben</p>	<p>Ha eltömődött</p> <p>Porszívózni</p> <p>Törölni</p>
<p>Csere ▶21. oldal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Porszívózza le róla a port. • Ha a szagtalanító katalizátor egység kerete elszennyeződött, vízzel enyhén megnevesített ruhával törölje le a szennyeződést. Erősebb szennyeződés esetén törölje le semleges tisztítószerral megnevesített ruhával. • Ne mossa vízzel! (Ha az egységet vízzel mossák, akkor deformálódik és használhatatlanná válik.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ha a berendezés vagy a levegőminőség- / szagérzékelő levegőbemenete eltömődött a portól, porszívózza le róla a port. • A berendezés esetében vízzel enyhén megnevesített ruhával törölje le a szennyeződést.

MEGJEGYZÉS

- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg az elülső panel felületét, és az eltávolítása után ne sérüljenek meg a hátulján a kiemelkedések. **A hátulján lévő kiemelkedések biztonsági kapcsolóként működnek, az elülső panel felnyitásakor kikapcsolják a berendezést.** Ha megsérülnek, a berendezés működésképtelenné válhat.

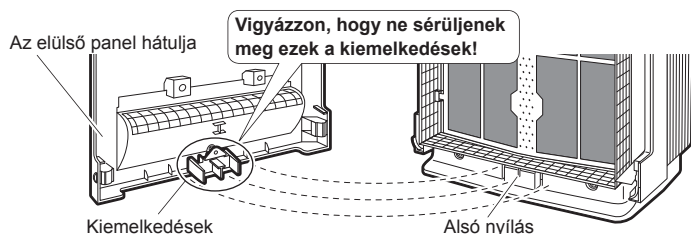

FIGYELMEZTETÉS


- Ne nyúljon be a berendezés alján lévő nyílásba! (Ellenkező esetben áramütés lehet a következmény.)
- Ha a berendezés sérült vagy nem működik, forduljon a márkaképviselőhöz.

Az egyes alkatrészek ki- és beszerelése

Kiszerezés

1 Vegye le az elülső panelt.


- Nyomja meg a 2 zárat (jobb és bal oldalon), és az elülső panelt felfelé húzva vegye le.

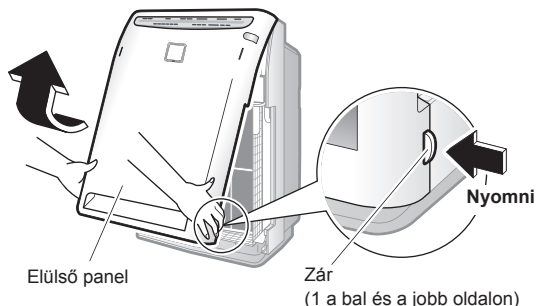

2 Távolítsa el az előszűrőt.


- A bemélyedésnél fogva húzza ki az előszűrőt. Utána akassza ki az előszűrő fülét (4 helyen) az 1. EGYSÉGEN lévő lyukakból (2 a bal és a jobb oldalon).

Húzza vegye ki az előszűrőt.

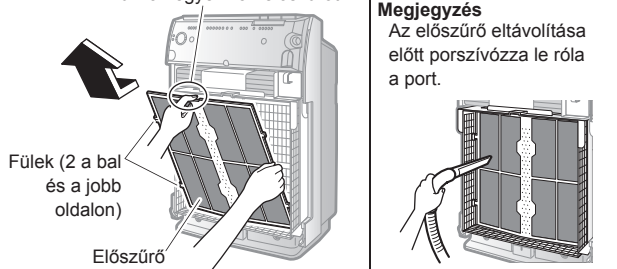


3 Távolítsa el az 1. EGYSÉGET.

- Fogja meg az 1. EGYSÉG fogantyúit, és felfelé húzva távolítsa el az 1. EGYSÉGET.

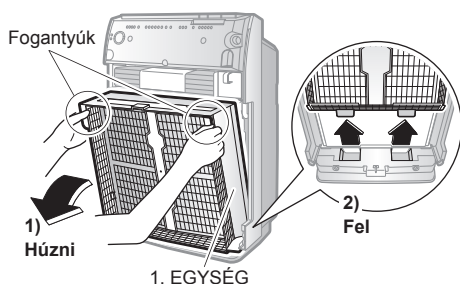

4 Távolítsa el a szagtalanító katalizátor egységet.


- Fogja meg a szagtalanító katalizátor egység fogantyúit, és felfelé húzva távolítsa el a szagtalanító katalizátor egységet.

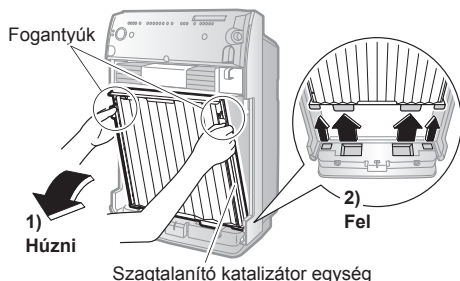

Beszerezés


1 Szerelje be a szagtalanító katalizátor egységet.

- A szagtalanító katalizátor egységet a fogantyúnál fogva illesse a kiemelkedéseket a berendezés alján lévő mélyedésekbe (4 helyen) és tolja a szagtalanító katalizátor egységet a berendezésbe.

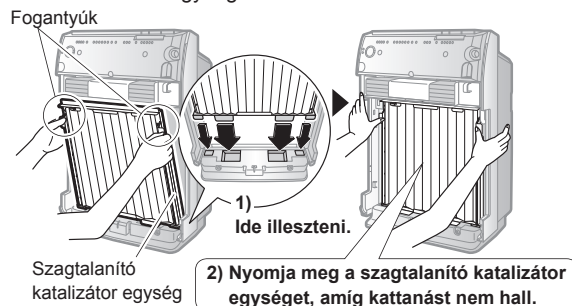


2 Szerelje be az 1. EGYSÉGET.

- Az 1. EGYSÉGET a fogantyúnál fogva illesse a kiemelkedéseket a berendezés alján lévő mélyedésekbe (2 helyen) és tolja az 1. EGYSÉGET a berendezésbe.

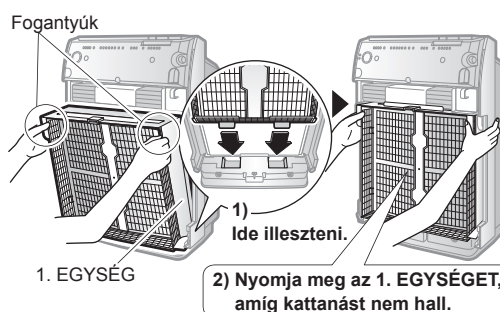


3 Szerelje be az előszűrőt.

- Illesse az előszűrő fülét (4 helyen) az 1. EGYSÉGEN lévő lyukakba (2 a bal és a jobb oldalon).

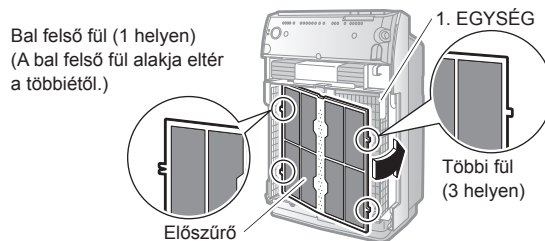

4 Tegye fel az elülső panelt.

- Akassza az elülső panel felső kampóit (2 helyen) a berendezés tetején lévő mélyedésekbe (2 helyen), majd csukja le az elülső panelt.

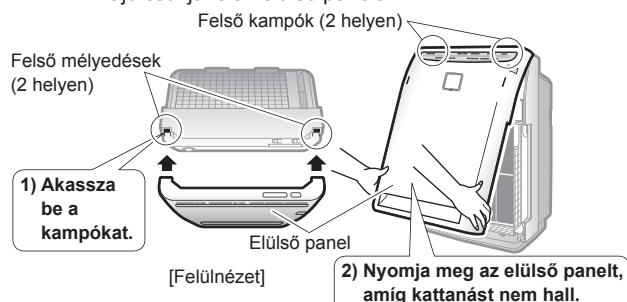


Ha az elülső panel nincs jól a helyén, akkor aktiválódhat a biztonsági kapcsoló. Előfordulhat, hogy nem indul el a berendezés. ► 16. oldal

■ Az ellentétes pólusú lemezek eltávolítása és felszerelése

⚠ TUDNIVALÓK

Az ellentétes pólusú lemezek beszerelésekor viseljen gumikesztyűt. Az ellentétes pólusú lemezek és az ionizált vezetékek elvághatják a kezét.

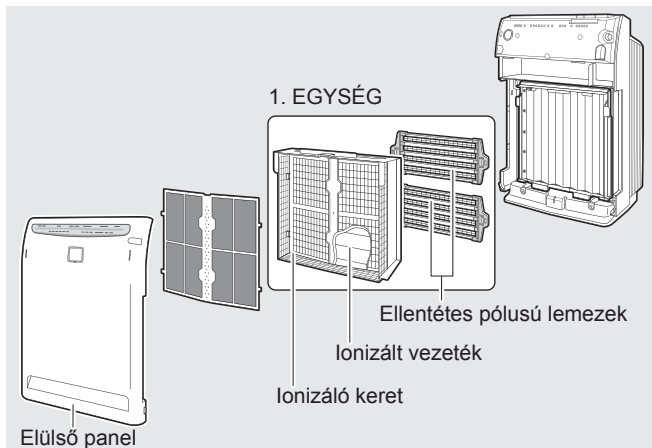


Kiszérés

1 Távolítsa el az elülső panelt és az 1. EGYSÉGET.

▶17. oldal

2 Távolítsa el az 1. EGYSÉG hátuljáról az ellentétes pólusú lemezeket.

- A fehér és a zöld fogantyúkat összefogva (2 helyen jobb és bal oldalon) emelje és vegye ki az ellentétes pólusú lemezt.

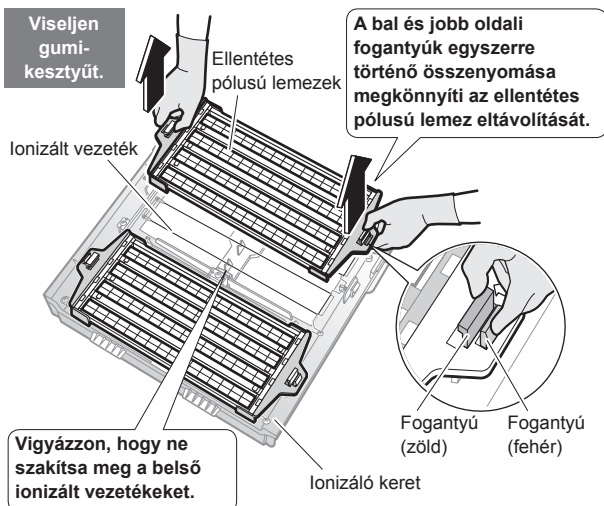


Beszereles


1 Szerelje be az ellentétes pólusú lemezeket.

- 1) Illessze az ellentétes pólusú lemezt az ionizáló kereten lévő fogantyúkra (2 helyen jobb és bal oldalon).


Az ellentétes pólusú lemezek felső és alsó szélé, illetve jobb és bal oldala között nincs különbség. Úgy szerelje be őket, hogy látható legyen a nyíl.

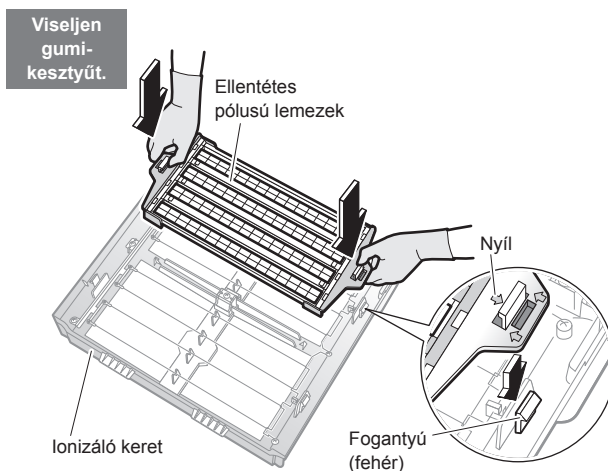

- 2) Jól be kell helyezni, kattaúnásig.

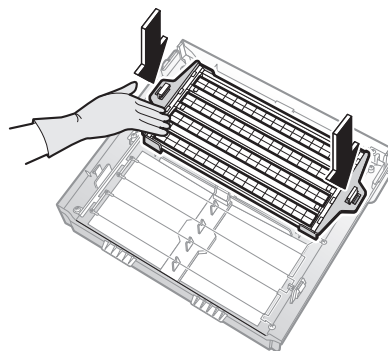


- 3) Szerelje be a másik ellentétes pólusú lemezt.

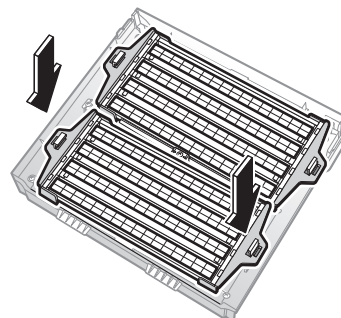

2 Szerelje be az 1. EGYSÉGET és az elülső panelt.


▶17. oldal










Az 1. EGYSÉG és a 2. EGYSÉG tisztítása

Tisztítás esedékes	1. EGYSÉG: Ha az "1. EGYSÉG" lámpa világít	
	2. EGYSÉG: 3 havonta, vagy ha a "2. EGYSÉG" lámpa világít	
A tisztítás módja	Beáztatni, lecsurgatni, megszáritani Törölni	

Ha a jelzés nem egyértelmű, tisztítsa meg az "1. EGYSÉGET" és a "2. EGYSÉGET", akkor is, ha nem égnek a lámpák.



Az egyes alkatrészek be- és kiszerezésének részleteit lásd: (▶17. oldal) .

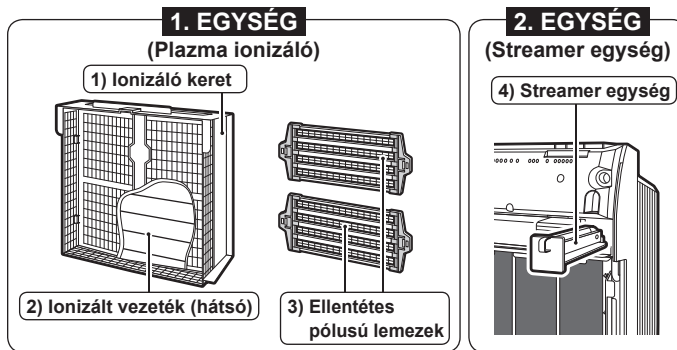

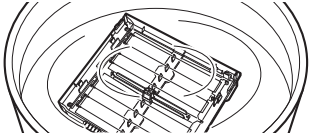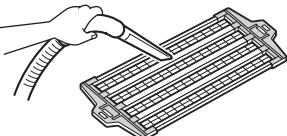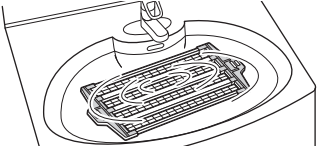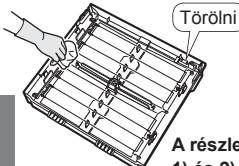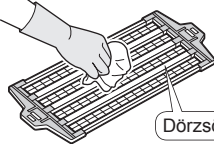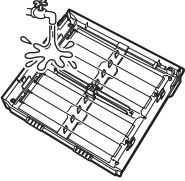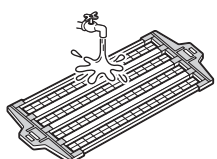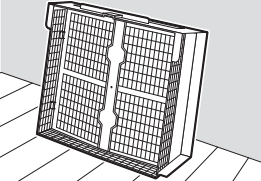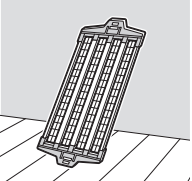Eljárás	1. EGYSÉG		
	1) Ionizáló keret	2) Ionizált vezeték	3) Ellentétes pólusú lemezek
Távolítsa el az alkatrészeket.	▶17., 18. oldal		▶18. oldal
Porszívózza le róla a port.			
Áztassa be langyos vagy hideg vízbe. (Körülbelül 1 óráig)			
A szennyeződésekét például egy darab ruhával vagy puha kefével távolítsa el.	 <p>Törölni</p> <p>Viseljen gumi-kesztyűt.</p>	<p>A részleteket lásd: 1) és 2) alul.</p>	 <p>Dörzsölni</p> <p>Viseljen gumi-kesztyűt.</p>
Öblítse le csap alatt, és csurgassa le.			
Szárítsa meg jól szellőző, árnyékos helyen. (Körülbelül 1 napig)			
Szerelje be az alkatrészeket.	▶17., 18. oldal		▶18. oldal

1) Ionizáló keret (A szennyeződésekét áztatás után, a szárítás előtt távolítsa el.)

- A műanyag alkatrészekről a szennyeződésekét például egy darab ruhával távolítsa el.
- A mélyedésekből és a nehezen hozzáférhető helyekről vattapamaccsal vagy hasonló eszközzel törölje le a szennyeződésekét.
- Ügyeljen rá, hogy a tisztításhoz használt ruha szálai ne maradjanak az alkatrészekben. A szálak meghibásodást okozhatnak.

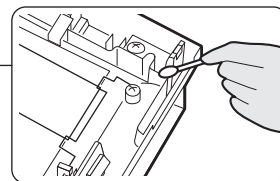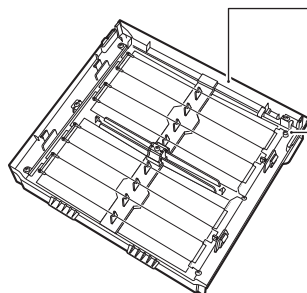

* A mélyedésekből vattapamaccsal vagy hasonló eszközzel távolítsa el a szennyeződésekét.

! TUDNIVALÓK



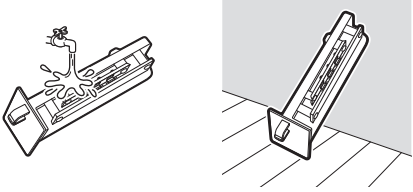
■ A berendezés alkatrészeinek törlésekor vagy súrolásakor viseljen gumikesztyűt.

- Az ellentétes pólusú lemezek és az ionizált vezetékek elvághatják a kezét.

- Az ellentétes pólusú lemezek hátulján ionizált vezetékek találhatók. Az alkatrészek ki- és beszerelése közben ügyeljen arra, hogy ezek a vezetékek ne mozduljanak el.
 - Ha a berendezés sérült ionizált vezetékekkel működik, az "1. EGYSEG" lámpa világít. Amíg a lámpa világít, a porgyűjtő teljesítmény alacsony.
 - Ha egy ionizált vezeték véletlenül megszakad, akkor az ionizált vezetéket ki kell cserélni újra. Forduljon a márkaképviselőhez. (Ne próbálja meg az ionizált vezetéket saját maga kicserélni!)

FIGYELEM!

- A berendezés biztonságosan használható a streamer egység nélkül is, de ebben az esetben a szagtalanítás teljesítménye gyengébb. Használja a berendezést a streamer egységgel.

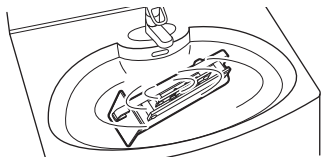2. EGYSEG	Megjegyzések
4) Streamer egység	
Nyissa fel az elülső panelt, és húzza ki a streamer egységet.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Az ionizáló keretből és a 2. EGYSEGBŐL ne vegye ki a csavarokat! • Ez az alkatrész sérülését okozhatja.
 <p>Törölni</p> <p>Viseljen gumikesztyűt.</p> <p>A részleteket lásd: 4) alul.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Az 1. EGYSEGET és a 2. EGYSEGET olyan helyen tisztítsa meg, ahol a nedvesség nem okoz gondot, például egy kádban vagy a konyhai mosogatótálban. • Makacs szennyeződés esetén áztassa be az 1. EGYSEGET és a 2. EGYSEGET semleges kémhatású folyékony tisztítószer, pl. konyhai mosogatószer langyos vagy hideg vizes oldatába. • A semleges kémhatású folyékony tisztítószer adagolásánál kövesse a tisztítószer csomagolásán feltüntetett utasításokat. • Ne használjon súrolóporos, lúgos vagy savas tisztítószer, és ne használjon durva súrolókefét vagy hasonló! • Ez az alkatrész deformálódását vagy sérülését okozhatja. • Ha a 2. EGYSEGBEN a tűk deformálódnak, a szagtalanító teljesítmény csökken.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ha az 1. EGYSEGEN vagy a 2. EGYSEGEN tisztítószer marad, akkor az "1. EGYSEG" és a "2. EGYSEG" lámpa nem alszik ki tisztítás után. Ilyen esetben öblítse le jól a tisztítószert. • Ügyeljen rá, hogy a tisztításhoz használt ruha szálai ne maradjanak az alkatrészekon. A szálak meghibásodást okozhatnak. • Közvetlen napsugárzásnak kitéve a műanyag alkatrészek elszíneződhetnek vagy deformálódhatnak. • Ha az 1. EGYSEGEN vagy a 2. EGYSEGEN akár a legkisebb mennyiségű víz is marad, akkor az "1. EGYSEG" és a "2. EGYSEG" lámpa nem alszik ki tisztítás után. Ilyen esetben árnyékos helyen szárítsa meg őket teljesen.
Tegye vissza a streamer egységet, ahogy volt.	

2) Ionizált vezeték (8 helyen)

- Az ionizált vezetékekről és körülötte a műanyag alkatrészekről a szennyeződéseket például egy darab ruhával távolítsa el.

Viseljen gumikesztyűt.



Az ionizált vezetékek tisztításakor ügyeljen rá, hogy ne mozduljanak el a V alakú mélyedésből.

* Az ionizált vezetékeket csak finoman törölje. Erősebb behatásra elmozdulhatnak a helyükről.

4) Streamer egység

- A tűket vattapamaccsal vagy puha ruhával törölje meg, ha szennyezettek.
- A belső műanyag alkatrészekről (■) a szennyeződéseket vattapamaccsal vagy egy darab puha ruhával távolítsa el.
- A csavarokat ne vegye ki!

Viseljen gumikesztyűt.



Törölje meg óvatosan a tűket, a rögzítésüktől a hegyük felé haladva.

Vattapamacs


A tűket nem szabad megérinteni!

■ : Műanyag alkatrészek

* Ha a tűk deformálódnak, a szagtalanító teljesítmény csökken.

A harmonikaszűrő cseréje

Tisztítás esedékes	Ha a szűrő lámpa világít vagy villog a kijelzőn A harmonikaszűrőt csak akkor kell kicserélni, ha a szűrő lámpa világít vagy villog.	
A tisztítás módja	Cserélni	

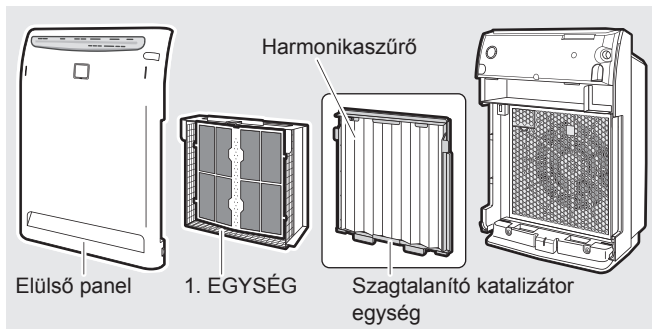

1 Távolítsa el az elülső panelt és az 1. EGYSÉGET.

▶ 17. oldal


2 Cserélje ki a harmonikaszűrőt új szűrőre.

1) Vegye ki a használt harmonikaszűrőt.

- Válassza le a harmonikaszűrőt a szagtalanító katalizátor egységen (elülső oldal) lévő kiemelkedésekről (5 a bal és a jobb oldalon).

2) Vegyen ki egy új harmonikaszűrőt a szűrőtárolóból, majd szerelje be a szagtalanító katalizátor egységbe.

- Illessze a harmonikaszűrő lyukait (5 a bal és a jobb oldalon) a szagtalanító katalizátor egység fűleire a bal és a jobb oldalon.
- Illessze a harmonikaszűrőt a szagtalanító katalizátor egységen lévő fűlek alá (4 helyen felül és alul).

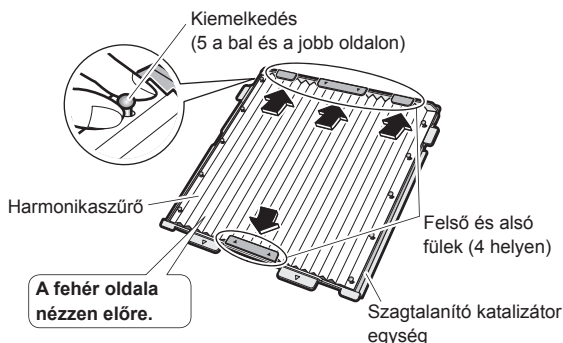


3 Szerelje be az 1. EGYSÉGET és az elülső panelt.

▶ 17. oldal

4 Dugja be a tápdugaszt.

5 Tartsa lenyomva az elülső panel felső részén lévő szűrőjel alaphelyzetbe gombot 5 másodpercig.

(A szűrő lámpa rövid hangjelzéssel kialszik.)

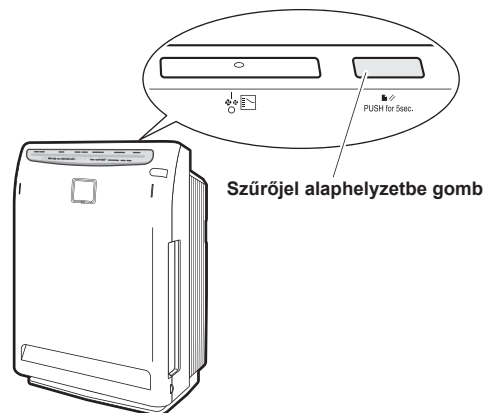

- A harmonikaszűrőt nem elég kicserélni, a szűrő lámpa csak akkor alszik ki, ha legalább 5 másodpercen át lenyomva tartják a szűrőjel alaphelyzetbe gombot.

MEGJEGYZÉS

- A cseréhez harmonikaszűrőt márkakereskedőtől lehet rendelni.
- Ha a szűrő lámpa világít vagy villog, akkor cserélje ki a harmonikaszűrőt, még akkor is, ha tisztának látszik. A szűrő elhasználódását nem lehet szemrevételezéssel megállapítani.
- A harmonikaszűrő csereperiódusának hossza attól függ, hogy hol és hogyan használják a berendezést. A szűrő lámpa körülbelül 2 évente gyullad ki olyan helyen, ahol napi 10 cigarettát szívnak el, és minden nap használják a berendezést. (A csereperiódus rövidebb lesz, ha a berendezést jelentősen szennyezettebb levegőjű helyen használják.)
- Ha a harmonikaszűrőt látható szennyezettség vagy rossz szag miatt a szűrő lámpa kigyulladására előtt cserélte ki, akkor tartsa lenyomva legalább 5 másodpercen át a szűrőjel alaphelyzetbe gombot.

Opciók

FIGYELEM!

- Ha új harmonikaszűrő kell a cseréhez, forduljon márkaszervizhez.

Alkatrész	Modell
Harmonikaszűrő, 5 db	KAC017A4E

- Ha a berendezést szennyezett alkatrészekkel használják
 - Nem tisztítja meg a levegőt.
 - Nem távolítja el a szagokat.
 - Kellemetlen szaga lehet.
- Az elhasznált harmonikaszűrőket a nem égethető hulladék közé kell dobni.

■ Hulladékelhelyezési követelmények

A készüléken és a távirányítóhoz mellélt elemeken ez a szimbólum látható. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikai készülékeket és az elemeket nem szabad a háztartási hulladék közé elhelyezni. Az elemek esetében a szimbólum alá egy vegyjel is lehet nyomtatva. Ez a vegyjel azt mutatja, hogy az elem egy meghatározott koncentráció felett tartalmaz nehézfémeket. A vegyjelek a következők lehetnek:


- Pb: ólom (>0,004%)
- Hg: higany (>0,0005%)




A feleslegessé vált termék szétszerelésének meg kell felelnie a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak. A berendezések és a használt elemek alkatrészeit és anyagait csak speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni. Az előírás szerinti elhelyezéssel egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. További információkért forduljon a márkaképviselethez vagy a helyi hatóságokhoz.

A levegőminőség-érzékelő (porérzékelő) érzékenységeinek beállítása

A levegőminőség-érzékelő érzékenysége módosítható.

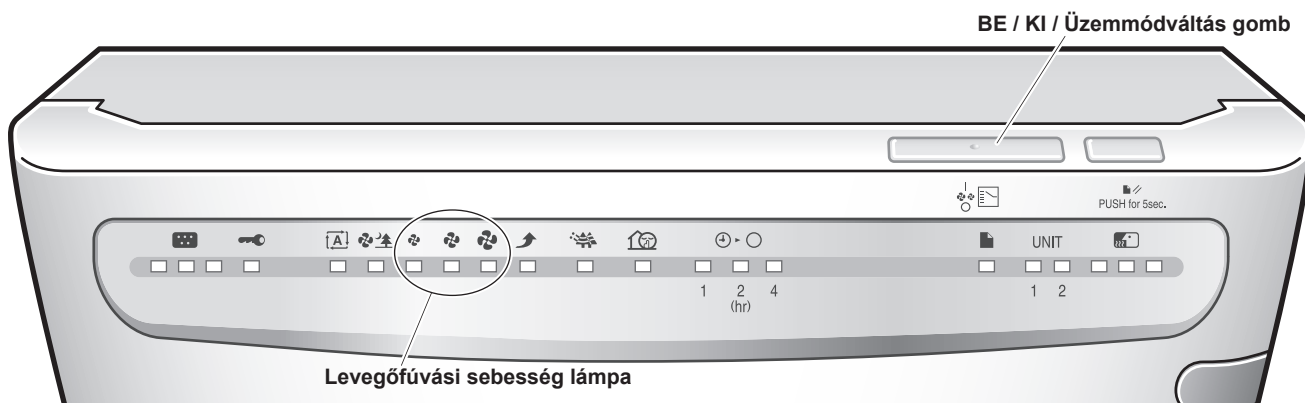


1 Tartsa lenyomva a berendezésen a(z)  gombot 10 másodpercre.

2 A(z)  gombot nyomva tartva mutasson a távirányítóval

a berendezés felé, és nyomja meg a(z)  gombot.

- Hangjelzés nyugtázza a vételt, és valamelyik levegőfúvási sebesség lámpa " (alacsony)", " (normál)" vagy " (magas)" villog 5 másodpercig, majd folyamatosan világít a beállított érzékenységeknek megfelelő lámpa.

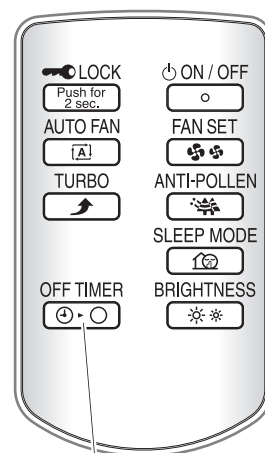

3 Az érzékenység a berendezés  gombjával módosítható.

KIKAPCSOLÁS-IDŐZÍTÉS gomb




- A gomb minden megnyomására kigyullad egy levegőfúvási sebesség lámpa, és az érzékenység a következőképpen változik.
- Az érzékenységi beállítást a levegőfúvási sebesség lámpák jelzik.
Ha a levegőfúvási sebesség lámpák nem változnak, akkor húzza ki a tápdugaszt, várjon legalább 3 másodpercet, majd dugja vissza a tápdugaszt, és próbálja meg újra a műveletet az elejétől.

Az érzékenység **növelése:**

→ Válassza az " (alacsony)" levegőfúvási sebesség lámpát.

Az érzékenység **csökkentése:**

→ Válassza a " (magas)" levegőfúvási sebesség lámpát.

Levegőfúvási sebesség lámpa	Érzékenység	
 "Alacsony"	Magas	Az érzékelő jobban reagál a porra.
 "Normál"	Normál	Alapértelmezett beállítás
 "Magas"	Alacsony	Az érzékelő kevésbé reagál a porra.

4 A kívánt beállításnál mutasson a távirányítóval a berendezés felé, és nyomja meg a(z)  gombot.

- Hangjelzés nyugtázza a vételt, és villog a beállított érzékenységeknek megfelelő lámpa.

5 Húzza ki a tápdugaszt, miközben a beállítást jelző lámpa villog, várjon legalább 3 másodpercet, majd dugja vissza a tápdugaszt.

MEGJEGYZÉS

- A levegőminőség-érzékelő érzékenysége működő és leállított berendezésnél is módosítható.
- Ha az **5.** lépést kihagyják, a berendezés nem áll vissza normál üzemmódra.
- Ha az **5.** lépést a beállítás közben hajtják végre, a beállítást nem lehet megfelelően végrehajtani.

Gyakran ismételt kérdések


Mielőtt a márkaképviselőhöz fordulna, ellenőrizze az alábbiakat.

Kérdés : Szabad vízzel mosni a szagtalanító katalizátor egységet?
Kell az egységet cserélni?

Válasz : Nem, a szagtalanító katalizátor egységet nem szabad vízzel mosni. (Ha az egységet vízzel mossák, akkor deformálódik és használhatatlanná válik.)
Ha a szagtalanító katalizátor egységet véletlenül vízzel mosta, forduljon a márkaképviselőhöz.
Vegye ki az egységet a berendezésből, és porszívózza le róla a port. A szagtalanító katalizátor egységet nem szükséges újra cserélni.
Ha a szaga zavarja, akkor nedvesítse meg a szagtalanító katalizátor egység felületét egy kézi permetezővel, majd szárítsa meg jól szellőző, árnyékos helyen (körülbelül 1 napig).

Kérdés : A levegőminőség-érzékelő érzékenysége alacsonynak tűnik.

Válasz : Ennek az lehet az oka, hogy a levegőminőség-érzékelő reakcióideje függ a helyiség méretétől.
Ha a berendezés a helyiség alacsonyabb pontján áll, kevésbé reagál a cigarettafüstre és hasonló szennyeződésekre.
Helyezze át a berendezést, vagy állítson a levegőminőség-érzékelő érzékenységen. ▶22. oldal

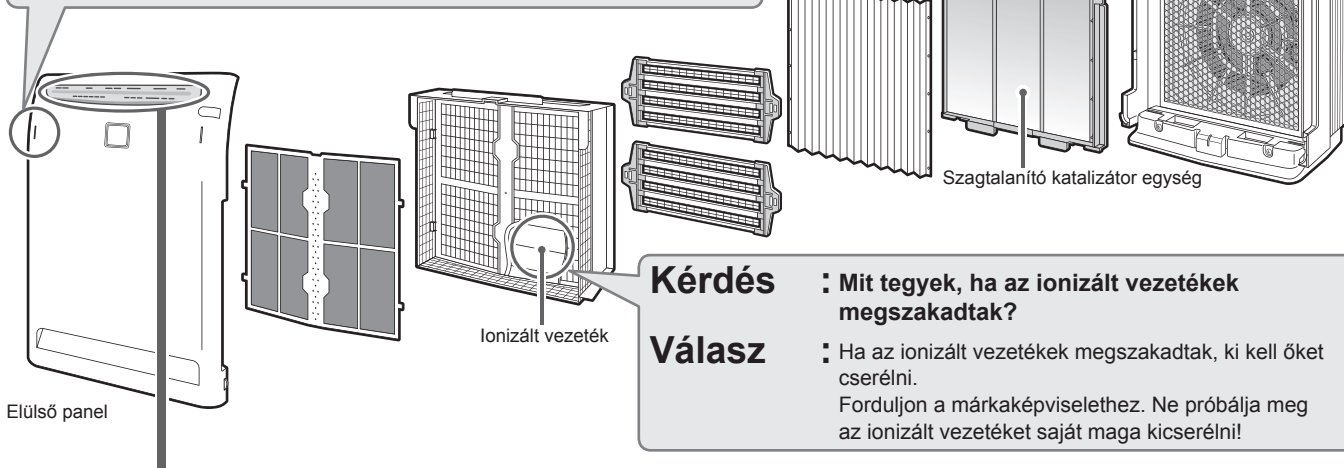

Kérdés : Mit tegyek, ha az ionizált vezetékek megszakadtak?

Válasz : Ha az ionizált vezetékek megszakadtak, ki kell őket cserélni.
Forduljon a márkaképviselőhöz. Ne próbálja meg az ionizált vezetékét saját maga kicserélni!

■ "Ha ezek a lámpák világítanak vagy villognak"

A levegőminőség-érzékelő lámpa piros vagy sárga marad.

Ez a levegőminőség-érzékelőre rakódott por miatt van.
Porszívózza le a port a levegőminőség-érzékelő levegőbemenetéről. ▶16. oldal

EGYSÉG lámpa világít.

1. EGYSÉG: Szennyezett a plazma ionizáló.
2. EGYSÉG: Szennyezett a streamer egység.

Áztassa be, majd mossa le. ▶19, 29 oldal

Az elektromos porgyűjtés és a szagtalanítás funkció jelentősen romlik, mert az ionizált vezetékek és a streamer áramellátása biztonsági okokból szünetel. Tisztítsa meg a berendezés belsejét, és csak azután használja, hogy kialudt az "1. EGYSÉG" és a "2. EGYSÉG" lámpa. (A berendezés akkor is biztonságos, ha világítanak a lámpák.)

A levegőfúvási sebesség lámpák egyszerre villognak.

Húzza ki a tápdugaszt, és távolítsa el az akadályt. Dugja vissza a tápdugaszt, és kapcsolja be a berendezést. ▶25. oldal

A szűrő lámpa világít vagy villog

Cserélje ki a harmonikasűrőt újra, és tartsa lenyomva legalább 5 másodpercen át a szűrőjel alaphelyzetbe gombot. ▶21. oldal

Hibaelhárítás

Mielőtt a márkaképviselőhez vagy a márkaszervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbiakat. Ha nem tudja elhárítani a hibát, forduljon a márkaképviselőhez.

A berendezés nem működik.

A berendezés a BE/KI gomb megnyomására sem működik.

- **Jól van a helyén az elülső panel?** ▶10. oldal
- **Nincsenek megsérülve az elülső panel hátulján lévő kiemelkedések?**
→ Ellenőrizze a kiemelkedéseket. ▶16. oldal
Ha a kiemelkedések sérültek, forduljon a márkaképviselőhez.
- **Nem merült le az elem a távirányítóban?** ▶12. oldal

A berendezés nem működik elég hatásosan.

Nem tisztítja meg a levegőt.

- **Olyan helyen van a berendezés, ahol a távozó levegő nem járhatja be az egész helyiséget, vagy akadályozza valami a légáramlást?**
→ Olyan helyet válasszon, ahol a távozó levegő bejárhatja az egész helyiséget.
- **Nem szennyezett a harmonikaszűrő vagy az 1. EGYSÉG?**
→ Tisztítsa meg. ▶15–21. oldal
Ha zavarja a szagtalanító katalizátor szaga, akkor nedvesítse meg az egység felületét egy kézi permetezővel, majd szárítsa meg jól szellőző, árnyékos helyen.

Szag érezhető, de a zöld lámpa világít.

- **A berendezés bekapcsolásakor erősen szagos volt a levegő?**
→ Az első 1 percben észlelt szagszint alapján állítja be a berendezés a szagérzékelő érzékenységet. Üzemeltesse a berendezést fokozott levegőfúvással. ▶8. oldal
A szagérzékelő érzékenysége a következőképpen módosítható. Amikor tiszta a levegő (nincs szag), akkor húzza ki a tápdugaszt, és várjon legalább 3 másodpercet. Dugja vissza a tápdugaszt, és kapcsolja be a berendezést.

A levegőkimenetnek szaga van.

- **Egy ideig erősen szagos volt a levegő? (Pl. sokan dohányoztak, hús sült stb.)**
→ A berendezés működése mellett a szagnak fokozatosan csökkennie kell.
- **Áthelyezte a berendezést másik szobába?**
→ Lehet, hogy a korábbi helyiségnek szaga volt. Üzemeltesse a berendezést egy ideig.
- **A helyiségben a szagok újratermelődnek? (pl. festék, új bútor, tapéta, sprayk, kozmetikumok, vegyi anyagok stb. miatt)**
→ Mivel a szagok újratermelődnek, teljesen nem lehet megszüntetni őket. Használjon a helyiségben szellőztetőrendszert, vagy üzemeltesse egy ideig jól szellőztetett helyiségben a berendezést.
- **A kis mennyiségben keletkező ózonnak érezhető szaga lehet.**
Ez a mennyiség elenyésző, és az emberi egészségre nincs káros hatással.

Hibaelhárítás

Mielőtt a márkaképviselőhez vagy a márkaszervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbiakat. Ha nem tudja elhárítani a hibát, forduljon a márkaképviselőhez.

Hang hallható.	
Működés közben pattogó vagy bűgő zaj hallható.	<ul style="list-style-type: none">• Jól van a helyén az 1. EGYSÉG és a 2. EGYSÉG? → Az 1. EGYSÉGET kattanásig kell behelyezni. A 2. EGYSÉGET ütközésig kell behelyezni. (▶17–20. oldal)• Nem porosodott be az 1. EGYSÉG és a 2. EGYSÉG? (▶19., 20. oldal)
Működés közben sistergő zaj hallható.	<ul style="list-style-type: none">• A 2. EGYSÉG a streamer működése miatt sustorgó hangot ad.• A használati feltételektől függően a hang magassága vagy jellege változó lehet, de ez nem jelent hibás működést. Ha a hang nem szűnik meg, helyezze át a berendezést.

A lámpa világít vagy villog.	
<ul style="list-style-type: none">■ A levegőfúvási sebesség lámpák egyszerre villognak.■ A berendezés fúj levegőt.	<ul style="list-style-type: none">• Van valamilyen akadály a levegőkimenetnél? → Húzza ki a tápdugaszt, és távolítsa el az akadályt. Dugja vissza a tápdugaszt, és kapcsolja be a berendezést. Ha semmi nem változik, vagy az akadályt nem lehet eltávolítani, forduljon a márkaképviselőhez.
Az "1. EGYSÉG" lámpa vagy a "2. EGYSÉG" lámpa nem alszik ki, vagy újra kigyullad az 1. EGYSÉG vagy a 2. EGYSÉG megtisztítása után.	<ul style="list-style-type: none">• Jól van a helyén az 1. EGYSÉG és a 2. EGYSÉG? → Az 1. EGYSÉGET kattanásig kell behelyezni. A 2. EGYSÉGET ütközésig kell behelyezni. (▶17–20. oldal)• Maradtak a tisztítás után az 1. EGYSÉGEN vagy a 2. EGYSÉGEN vízcseppek, tisztítószer vagy szövetszálak? → A tisztítás után az 1. EGYSÉGET és a 2. EGYSÉGET alaposan le kell öblíteni, hogy ne maradjon rajta tisztítószer vagy szövetszál, majd teljesen meg kell szárítani.• Megszakadtak az ionizált vezetékek? → Ellenőrizze az ionizált vezetékeket. Ha cserélni kell, a forduljon a márkaképviselőhez.
A szűrő lámpa nem alszik ki, pedig a harmonikaszűrő ki lett cserélve.	<ul style="list-style-type: none">• Lenyomva tartotta legalább 5 másodpercen át a szűrőjel alaphelyzetbe gombot? → A harmonikaszűrőt nem elég kicserélni, a szűrő lámpa csak akkor alszik ki, ha legalább 5 másodpercen át lenyomva tartják a szűrőjel alaphelyzetbe gombot. <p style="text-align: right;">▶21. oldal</p>

Egyéb	
A 2. EGYSÉG fém részén égésnyomok vannak.	<ul style="list-style-type: none">• Azokat a nyomokat a streamer csinálja, ez nem rendellenesség.
Torz a tévékészülék képe.	<ul style="list-style-type: none">• Nincs a tévé- vagy rádiókészülék a berendezéstől 2 méteren belül, vagy nincs egy beltéri antenna a berendezés közelében?• Nincs a tévé- vagy rádióantenna tápkábele a berendezés közelében? → A berendezést helyezze a lehető legtávolabb a tévé- vagy rádiókészülékektől és antennáktól.

JEGYZETEK

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

A kétdimenziós vonalkód
a gyártási kód.

3P276413-1B M10B193B (1105)HT